chicco

9 m+

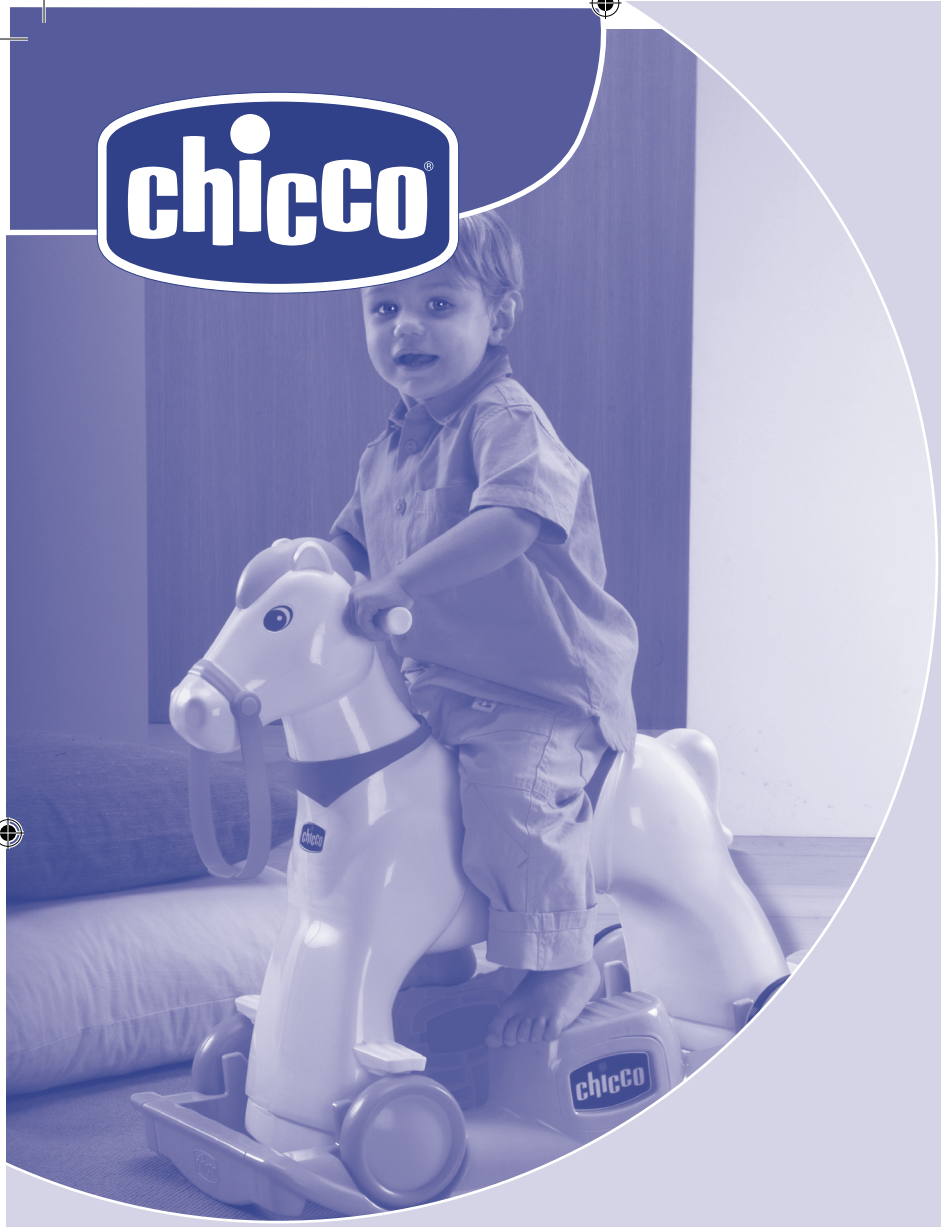

Rodeo

chicco

chicco

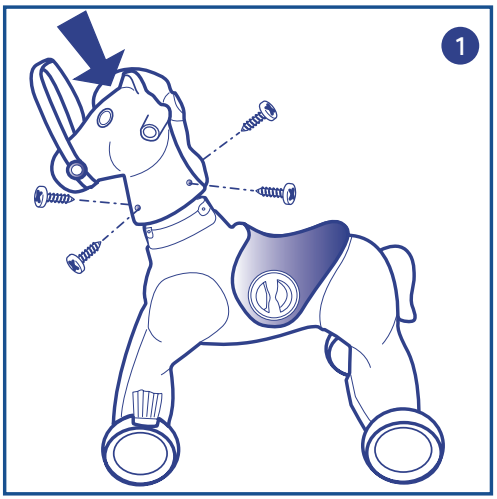
1

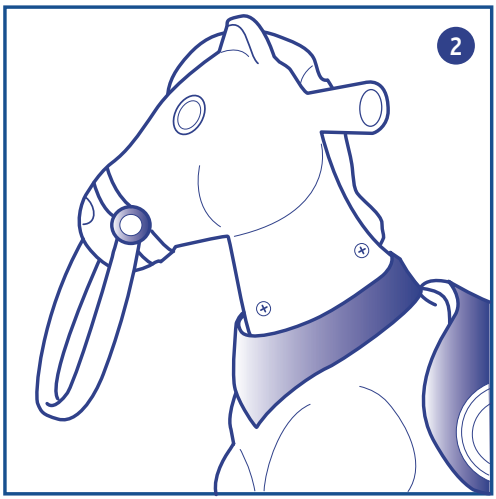
2

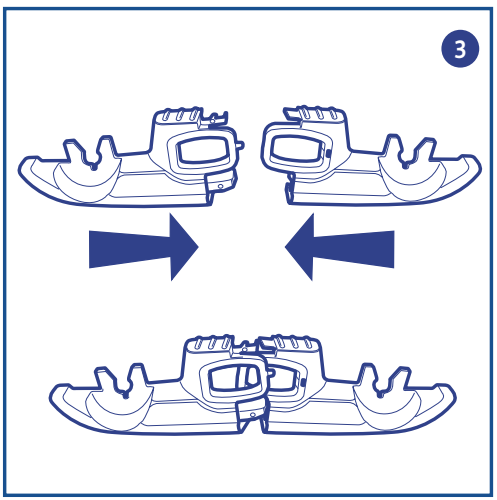
3

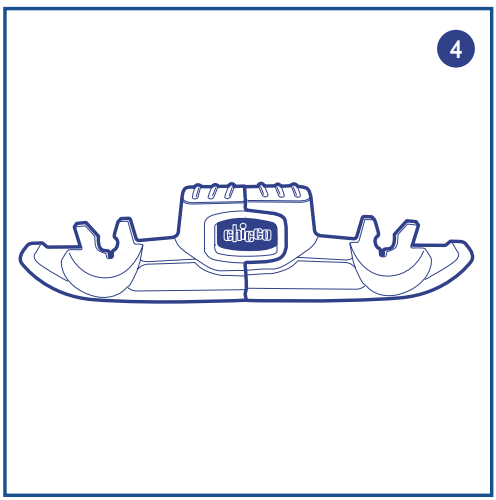
4

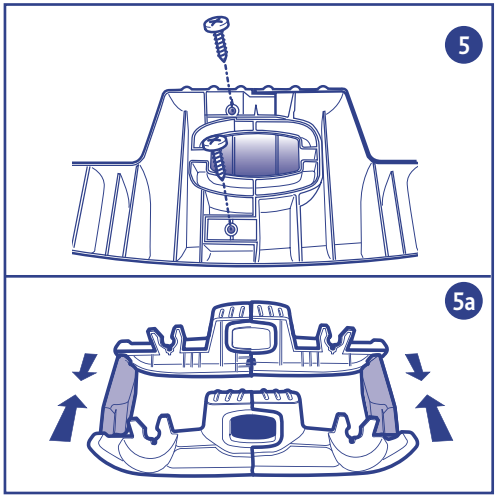
5
5a

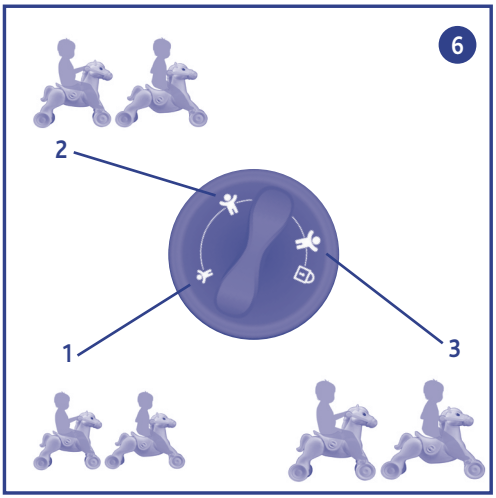
6
2
1
3

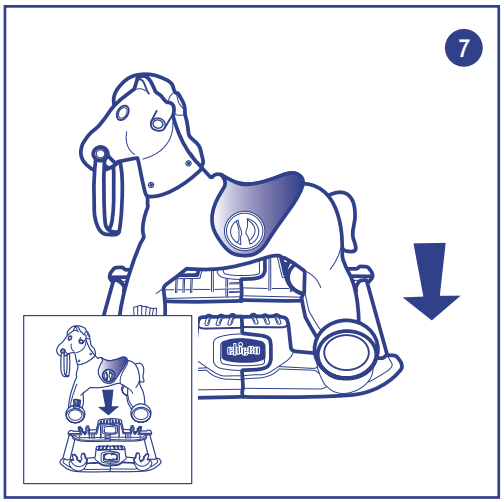
7

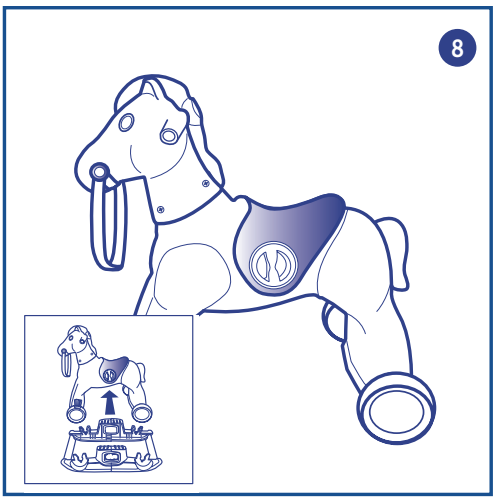
8

Età: 18m+

Si raccomanda di leggere e conservare queste istruzioni per riferimento futuro.

Il suono elettronico del galoppo funziona con 3 pile alcaline tipo "AA" da 1,5 V. Le pile non sono incluse. Rifarsi al capitolo INSERIMENTO E/O SOSTITUZIONE DELLE PILE prima di inserirle.

Per la sicurezza del tuo bambino: **ATTENZIONE!**

- Prima dell'uso rimuovere ed eliminare eventuali sacchetti in plastica e tutti gli elementi facenti parte della confezione del prodotto (per esempio legacci, elementi di fissaggio, ecc.) e tenerli lontano dalla portata del bambino.
- Verificare prima dell'utilizzo che il prodotto e tutti i suoi componenti non presentino eventuali danneggiamenti dovuti al trasporto, in tal caso il prodotto non deve essere utilizzato e dovrà essere tenuto lontano dalla portata dei bambini.
- Il montaggio di questo gioco deve essere effettuato solo da un adulto. Non usare il gioco finché non siano state completate tutte le operazioni di montaggio e di verifica del corretto assemblaggio. Non usare il gioco finché non sono state completate le operazioni di manutenzione.
- L'utilizzo del gioco deve avvenire solo sotto la sorveglianza di un adulto.
- Verificare regolarmente lo stato d'usura del prodotto e la presenza di eventuali rotture. In caso di danneggiamenti visibili non utilizzare il giocattolo e tenerlo fuori dalla portata dei bambini.
- Non utilizzarlo su strade, vie di accesso o tratti in pendenza; assicurarsi che il gioco venga utilizzato in zone prive di ostacoli e lontano da luoghi che potrebbero costituire pericolo (quali piscine, canali, laghi, scale, ecc.).
- Il gioco consente un utilizzo in sicurezza con un solo bambino alla volta (fino a 25 kg - 55 lb di peso). Non lasciare mai salire due o più bambini contemporaneamente.
- Fare indossare sempre le scarpe ben allacciate.
- Non usare il gioco in modo diverso da quanto raccomandato.
- Si raccomanda di controllare periodicamente lo stato di usura del prodotto. In caso di danneggiamento evidente non utilizzare il prodotto e renderlo inaccessibile. La mancata effettuazione di controlli sulle componenti assemblate (testa e bascule) potrebbe essere causa di cadute.
- Non usare il gioco con temperatura inferiore a –20°C, in quanto in presenza di freddo intenso i materiali plastici possono perdere di elasticità e diventare fragili, in tal caso riporre il gioco in un luogo caldo e riparato.
- In caso di guasto utilizzare solo ricambi originali.

INTRODUZIONE

Chicco RODEO è un gioco cavalcabile che unisce alla funzione classica di spinta con le gambe, il divertimento di una simulazione del galoppo del cavallo grazie ad un sistema che rende possibile il movimento delle zampe.
Il gioco è adatto a partire dai 18 mesi di età del bambino fino indicativamente ai 5 anni e permette la selezione della modalità di gioco tra DONDOLO e CAVALCABILE.

La prima operazione da eseguire è l'inserimento delle batterie come segue:
INSERIMENTO E/O SOSTITUZIONE DELLE PILE

Inserire 3 pile alcaline tipo "AA" da 1,5 V nello scomparto inserito all'interno della testa del gioco seguendo le avvertenze sotto riportate:

- La sostituzione delle pile deve essere sempre effettuata da parte di un adulto.

- Per sostituire le pile: allentare la vite del portello con un cacciavite, asportare il portello, rimuovere dal vano pile le pile scariche, inserire le pile nuove facendo attenzione a rispettare la corretta polarità di inserimento (come indicato sul prodotto), riposizionare il portello e serrare a fondo la vite.
- Utilizzare pile alcaline uguali o equivalenti al tipo raccomandato per il funzionamento di questo prodotto.
- Non mischiare tipi diversi di pile o pile scariche con pile nuove.
- Non lasciare le pile o eventuali utensili a portata dei bambini.
- Non porre in corto circuito i morsetti di alimentazione.
- Rimuovere sempre le pile scariche dal prodotto per evitare che eventuali perdite di liquido possano danneggiare il prodotto.
- Rimuovere sempre le pile in caso di non utilizzo prolungato del prodotto.
- Rimuovere le pile dal giocattolo prima del suo smaltimento.
- Non buttare le pile scariche nel fuoco o disperderle nell'ambiente, ma smaltirle operando la raccolta differenziata.
- Nel caso le pile dovessero generare delle perdite di liquido, sostituirle immediatamente, avendo cura di pulire l'alloggiamento delle pile e lavarsi accuratamente le mani in caso di contatto col liquido fuoriuscito.
- Non tentare di ricaricare le pile non ricaricabili: potrebbero esplodere.
- Non è consigliato l'utilizzo di batterie ricaricabili, potrebbe diminuire la funzionalità del giocattolo.
- Nel caso di utilizzo di batterie ricaricabili, estrarle dal giocattolo prima di ricaricarle ed effettuare la ricarica solo sotto la supervisione di un adulto.

Questo Prodotto è Conforme Alla Direttiva Eu 2002/96/ec.
Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio dismesso al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composto il prodotto. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio in cui è stato effettuato l'acquisto.

ASSEMBLAGGIO

Fig. 1
- Assemblare la testa, posizionandola sopra il corpo e avvitare le 4 viti in dotazione. Assicurarsi di avvitarle fino al completo serraggio.

Fig. 2
- Posizionare il "foulard" come indicato in figura e bloccarlo con la clip.

Figg. 3,4,5, 5a
- Unire la parte anteriore con la parte posteriore di ciascuna base basculante. Inserire nella predisposizione centrale il marchio Chicco e girare la base in modo da avvitare le 2 viti nelle predisposizioni come indicato in figura. Assicurarsi di avvitare fino al completo serraggio.

• Unire le due basi basculanti tramite i due fermi anteriore e posteriore (fig. 5a). Ciascun fermo va incastrato perfettamente ad entrambe le bascule. Verificare sempre che la struttura sia perfettamente assemblata ed incastrata nei quattro punti di aggancio.

UTILIZZO

Fig. 6

• Il sistema collegato alla manopola permette di regolare la forza di avanzamento del cavallo durante il "galoppo" a seconda del peso del bambino. In pratica, nella posizione 1 (peso indicativo del bambino: fino a 13KG) il sistema adegua il movimento del cavallo rispetto alla forza di spinta che un bambino riesce mediamente ad applicare a quell'età. Le posizioni 2 e 3, seguendo le fasi di crescita del bambino, si comportano quindi di conseguenza.

POSIZIONI MANOPOLA

• POSIZIONE 1: peso del bambino fino a 13kg.
• POSIZIONE 2: peso del bambino da 13kg a 16kg.
• POSIZIONE 3: peso del bambino oltre i 16kg.
• I pesi sopra menzionati sono pesi di riferimento e quindi indicativi. Indipendentemente dalla posizione della manopola e dall'età o peso del bambino non è mai compromessa la sicurezza del gioco.
• POSIZIONE DI BLOCCO: indicata quando il cavallo è nella configurazione dondolo o quando si vuole utilizzare solamente come cavalcabile classico (cioè solo avanzamento del gioco senza la funzione "galoppo").

Fig. 7

• Nella configurazione "DONDOLO" ruotare la manopola centrale in posizione di blocco, posizionare il cavallo sulle basi basculanti in modo che i perni delle ruota si trovino in corrispondenza delle predisposizioni superiori delle bascule. Premere a fondo su ciascuna delle 4 ruote fino ad udire il click di avvenuto aggancio. Assicurarsi che l'aggancio sia avvenuto correttamente per evitare pericolosi ribaltamenti.

Fig. 8

• Nella configurazione "CAVALCABILE", estrarre a pressione le basi basculanti e ruotare la manopola centrale sulla posizione di utilizzo desiderata (vedi Fig. 6).

PULIZIA E MANUTENZIONE DEL GIOCO

• Per la pulizia del gioco utilizzare un panno morbido, senza bagnarlo per non danneggiare la componenti elettroniche.
• Proteggere il giocattolo da urti, calore, polvere, sabbia, umidità e acqua.
• In caso di guasto utilizzare solo ricambi originali.
• Una prolungata esposizione ai raggi solari potrebbe provocare uno scolorimento delle plastiche, senza però compromettere la sicurezza del gioco.

Prodotto in Romania

Age: From 18 Months +

Please read these instructions and keep them for future reference.

The electronic galloping sound requires 3 x "AA" 1.5 Volt alkaline type batteries. The batteries are not included. Please refer to the section: FITTING AND/OR REPLACING BATTERIES before fitting the batteries.

For your child's safety: **WARNING!**

- Before use remove and dispose of any plastic bags and any other packaging (e.g. fasteners, fixing ties, etc.) and keep them out of reach of children.
- Before use, check that the product and all of its components have not been damaged during transportation. Should any part be damaged, do not use and keep out of reach of children.
- This toy must only be assembled by an adult. Do not use the toy until it has been fully assembled and checked. Do not use the toy until all the maintenance operations have been completed.
- This toy must only be used under adult supervision.
- Check the toy regularly for signs of wear and damage. Should any part be damaged, do not use and keep out of reach of children.
- Do not use this toy on roads, driveways or sloped surfaces. This toy must only be used on flat and stable surfaces, Ensure the toy is used in areas that are free from any obstacles that may jeopardise its stability, and away from places where your child could be in danger, such as: swimming pools, canals, lakes, stairways, etc.
- This toy can be used safely only by one child at a time (up to 25 kg - 55 lb of weight). Never let two or more children use this toy at the same time.
- Ensure that your child's footwear is always correctly laced.
- Do not use this toy in any other way than recommended.
- It is recommended to check the toy regularly for signs of wear. Should any part be damaged, do not use and keep out of reach of children. Failure to check the toy regularly for signs of damage (head and rocking bases) could pose a safety risk to your child, as it may fall off the toy.
- Do not use this toy in temperatures below–20oC, as the plastic material from which it is made of can loose its elasticity and become fragile when subjected to extremely cold temperatures. Should this happen, store the product in a warm and dry environment.
- When replacing damaged or worn components, only use original spare parts.

INTRODUCTION

Chicco RODEO is a riding toy that combines the classic movement of a foot powered toy and simulating the fun of a galloping horse, thanks to a system that moves the legs of the toy horse.
The toy is intended for use for children from 18 months up to approximately 5 years of age. Chicco RODEO allows you to select between the ROCKING and RIDING play modes.

The first operation that should be carried out is the fitting of the batteries as indicated below:
FITTING AND/OR REPLACING BATTERIES

Fit 3 x "AA" 1.5 Volt alkaline type batteries into the battery compartment located inside the head of toy, following the warnings indicated below:

- Batteries must only be fitted by an adult.
- To replace spent batteries: Loosen the screw on the battery compartment cover with a screwdriver and remove the cover. Then remove the spent batteries and fit new ones, ensuring that they have been fitted in the correct polarity (as shown on the product), close the battery cover, and tighten the screw.

- Only use alkaline batteries of the same type or equivalent to the type recommended for the correct function of this product.
- Never mix new and old or different types of batteries.
- Always keep batteries and tools out of reach of children.
- Do not short-circuit the battery terminals.
- Always remove spent batteries from the toy to avoid the danger of leakage from the battery damaging the product.
- Always remove the batteries if the toy will not be used for a long period of time.
- Remove the batteries from the toy before disposal.
- Do not burn or dispose of spent batteries into the environment. Dispose of them at an appropriate differentiated collection point.
- In the case of battery leakage, replace them immediately and clean the battery compartment carefully. Wash hands thoroughly if they come into contact with the leaked fluid.
- Do not attempt to recharge non-rechargeable batteries, they might explode.
- The use of rechargeable batteries is not recommended, since they might impair the toy's functionality.
- If rechargeable batteries are used, remove them from the toy before recharging; this operation must be carried out only under adult supervision.

This Product Is Approved To Eu 2002/96/ec Regulation.
The crossed bin symbol shown on the equipment indicates that, at the end of its useful life-cycle, the product must be treated separately from domestic waste, and disposed of at an appropriate differentiated collection point for electrical or electronic equipment, or delivered to the retailer at the time of purchase of new, equivalent equipment. The user is responsible for disposing of, or delivering, the worn or damaged equipment to the appropriate collection points. The appropriate differentiated collection and subsequent recycling or treatment of the equipment disposed of, in compliance with environmental norms, helps to avoid possible negative effects on health and on the environment, and favours the recycling of the materials that the product is made of. For further information on the collection systems available, please contact your local waste disposal service, or your retailer.

HOW TO ASSEMBLE THE TOY

Diag. 1

- Assemble the head, placing it on top of the body and tightening the 4 screws supplied. Ensure the screws are tightened firmly and safely into position.

Diag. 2

- Place the "foulard", as shown in the diagram, and lock it in position with the clip.

Diagrams 3,4,5, 5a

- Join the front part to the rear part of each rocking base. Insert the Chicco brand into the central housing, then turn the assembled rocking bases over to tighten the 2 screws into their housings, as shown in the diagram. Ensure the screws are tightened firmly and safely into position.
- Join the two rocking bases with the front and rear locking devices (diag. 5a). Each locking device must be fitted correctly into the rocking bases. Always check that the frame is assembled and fitted correctly into the four locking points.

HOW TO USE THE TOY

Diag. 6

- The system connected to the handle allows you to adjust the strength with which the horse moves

forward while "galloping", based on the child's weight. In position 1 (approximate weight of the child: up to 13kg), the system adjusts the movement of the horse with respect to the average strength of a push by a child, during that age. Positions 2 and 3 follow the phases of the child's growth, and therefore adjust the movement of the horse on the basis of the child's strength.

HANDLE POSITIONS

- POSITION 1: For children of up to 13kg (28 lbs) of weight.
- POSITION 2: For children from 13kg up to 16kg (28 up to 35 lbs) of weight.
- POSITION 3: For children of over 16kg (35 lbs) of weight.
- The weights indicated above are only provided for reasons of reference and are therefore only a guide. Regardless of the position of the handle and of the child's age or weight, the toy will always be safe to use.
- LOCK POSITION: This position should be used when the horse is in the rocking mode or when the child wishes to use it only as a classic riding toy (that is, when the child wishes to move the toy forward without activating the "galloping" mode).

Diag. 7

- When the toy is in the "ROCKING" mode, turn the central handle to the "lock" position. Place the horse onto the rocking bases, ensuring that the joints of the wheel correspond with the upper housings of the rocking bases. Press each of the 4 wheels, until a click is heard, indicating that the wheel is correctly locked into position. Ensure that each wheel is safely locked into position to avoid that the toy may overturn.

Diag. 8

- When the toy is in the "RIDING" mode, remove the rocking bases exercising some pressure, and then turn the central handle to the desired position of use (see diag. 6).

CARE & MAINTENANCE

- Clean the toy with a soft dry cloth to prevent the risk of damaging the electronic circuit.
- Handle the toy with care and protect it from heat, dust, sand, humidity and water.
- When replacing damaged or worn components, only use original spare parts.
- Long exposure to sunrays could cause the fading of the plastic parts of the toy. This is normal and does not jeopardise the safety of the product.

Made in Romania

Âge : 18m+

Nous recommandons de lire ces instructions et de les conserver pour toute consultation ultérieure.

Le son électronique du galop fonctionne avec 3 piles alcalines type "AA" de 1,5 V. Les piles ne sont pas incluses. Consulter le chapitre MISE EN PLACE ET/OU REMPLACEMENT DES PILES avant de les mettre.

Pour la sécurité de votre enfant: **ATTENTION!**

- Avant l'utilisation, ôtez et éliminez tous les sachets en plastique et tous les éléments composant l'emballage du produit (par exemple cordons, éléments de fixation, etc...) et tenez les hors de la portée de l'enfant.
- Vérifier avant l'assemblage que le produit et tous ses composants n'ont pas été endommagés pendant le transport, auquel cas, le produit ne doit pas être utilisé et doit être mis hors de la portée des enfants.
- Le montage de ce jouet doit être fait uniquement par un adulte. Ne pas utiliser le jouet tant que toutes les opérations de montage et de vérification de l'assemblage ne sont pas terminées.
- L'utilisation du jouet doit se faire uniquement sous la surveillance d'un adulte.
- Vérifier régulièrement l'état d'usure du produit et la présence de ruptures éventuelles. En cas de dommage, ne pas utiliser le jouet et le tenir hors de la portée des enfants.
- Veillez à utiliser ce jouet loin des routes, des voies d'accès ou des terrains en pente ; s'assurer que le jouet est utilisé dans des zones dépourvues d'obstacles et loin de tout endroit susceptible de présenter un danger potentiel (tels que piscines, canaux, lacs, escaliers, etc.).
- Le jouet doit être utiliser par un seul enfant à la fois (jusqu'à un poids de 25 kg - 55 lb). Ne jamais laisser deux enfants ou plus jouer en même temps.
- Les chaussures doivent toujours être bien lacées.
- Ne pas utiliser le jouet autrement que comme c'est recommandé.
- Nous recommandons de contrôler périodiquement l'état d'usure du produit. En cas de dommage visible, ne pas l'utiliser et le rendre inaccessible. Ne pas faire de contrôle sur les composants assemblés (tête et bascule) pourrait provoquer des chutes.
- Ne pas utiliser le jeu à une température inférieure à –20°C. En présence de froid intense les matériaux plastiques peuvent perdre de leur élasticité et devenir fragile en cas de choc. Dans ce cas ranger le jouet dans un endroit chaud et abrité.
- En cas de panne utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine.

INTRODUCTION

RODÉO est un jouet à chevaucher qui permet à l'enfant de jouer en poussant avec ses jambes mais offre également la sensation d'une véritable simulation d'un cheval au galop grâce à un système qui permet de bouger les pattes du cheval.
Ce jouet est adapté aux enfant d'un âge indicatif allant de 18 mois à 5 ans, et permet de choisir entre les différents modes de jeu à BASCULE et à CHEVAL.

La première chose à faire est de mettre les piles en place :
MISE EN PLACE ET/OU REMPLACEMENT DES PILES

Mettre 3 piles alcalines type "AA" de 1,5 V dans le porte-piles qui se trouve à l'intérieur de la tête du jouet conformément aux instructions ci-dessous:

- Le remplacement des piles doit toujours être fait par un adulte.

- Pour remplacer les piles : desserrer la vis du couvercle à l'aide d'un tournevis, ôter le couvercle et enlever les piles usagées. Introduire les piles neuves en veillant à respecter la polarité (comme indiquée sur le produit), remettre le couvercle en place et revisser à fond.
- Utiliser des piles alcalines identiques ou équivalentes au type de piles recommandé pour le fonctionnement de ce produit.
- Ne pas mélanger différents types de piles ou des piles usagées avec des piles neuves.
- Ne pas laisser les piles ou des outils éventuels à portée des enfants.
- Ne pas provoquer de court-circuit avec les bornes d'alimentation
- Toujours enlever les piles usagées pour éviter que d'éventuelles fuites de liquide n'endommagent le produit.
- Toujours enlever les piles si le jouet n'est pas utilisé pendant une longue période.
- Enlever les piles du jouet avant de le jeter.
- Ne pas jeter les piles usagées dans le feu et dans la nature. Les mettre dans les conteneurs de recyclage prévus à cet effet.
- Si vous constatez des fuites au niveau des piles, remplacez les immédiatement. Veillez à nettoyer soigneusement le porte-piles et à bien vous laver les mains si elles ont été en contact avec le liquide.
- Ne pas tenter de recharger les piles non rechargeables : elles pourraient exploser.
- L'utilisation de piles rechargeables est déconseillée car elles pourraient réduire le fonctionnement du jouet.
- En cas d'utilisation de piles rechargeables, les extraire du jouet avant de les recharger et procéder à la recharge uniquement sous la surveillance d'un adulte.

Produit Conforme À La Directive Eu 2002/96/ec.
Le symbole de la poubelle barrée apposé sur le jouet indique qu'à la fin de la vie du produit celui-ci doit être traité séparément des ordures domestiques et être envoyé dans un centre de ramassage différencié pour appareils électriques et électroniques ou remis au revendeur au moment de l'achat d'un nouvel appareil équivalent. L'usager est responsable de l'envoi de l'appareil lorsqu'il ne fonctionne plus aux structures de récupération appropriées. Le tri des déchets protège l'environnement et évite tout effet négatif sur la santé et l'environnement. En jetant ce jouet dans une poubelle adaptée, vous favorisez le recyclage des matériaux dont il se compose. Pour plus d'informations sur les systèmes de ramassage disponibles, adressez-vous au service local en charge du ramassage des ordures ou au magasin où a été acheté le produit.

MONTAGE

Fig. 1
- Monter la tête en la posant sur le corps et en serrant à fond les 4 vis fournies.

Fig. 2
- Placer le "foulard" comme indiqué dans la figure puis le bloquer à l'aide du clip.

Fig. 3,4,5, 5a
- Joindre la partie avant à la partie arrière de chacune des bases basculantes. Mettre dans le logement central la marque Chicco et tourner la base pour serrer les 2 vis comme dans la figure. S'assurer d'avoir vissé à fond.
- Joindre les deux bases basculantes à l'aide des deux butées avant et arrière (fig. 5a). Chaque butée doit être parfaitement encastrée aux deux bases basculantes. Toujours vérifier si la structure est parfaitement montée et encastrée aux quatre points d'accrochage.

Fig. 3,4,5

- Joindre la partie avant à la partie arrière de chaque base basculante. Mettre dans le logement central la marque Chicco et tourner la base de façon à serrer les 2 vis dans les logements (cf. figure). S'assurer d'avoir vissé à fond.

UTILISATION

Fig. 6

- Le système connecté à la poignée permet de régler la force d'avancement du cheval pendant le "galop" selon le poids de l'enfant. En pratique, en position 1 (poids indicatif de l'enfant : jusqu'à 13KG) le système adapte le mouvement du cheval à la force de poussée qu'un enfant est capable de produire à cet âge. Les positions 2 et 3, qui suivent les phases de croissance de l'enfant fonctionnent comme suit.

POSITIONS POIGNéE

- POSITION 1 : poids de l'enfant jusqu'à 13kg.
- POSITION 2 : poids de l'enfant de 13kg à 16kg.
- POSITION 3 : poids de l'enfant de plus de 16kg.
- Les poids ci-dessus sont des poids de référence et donc indicatifs. Quelle que soit la position de la poignée et l'âge ou le poids de l'enfant, la sécurité du jeu n'est jamais compromise.
- POSITION DE BLOCAGE : indiquée lorsque le cheval se trouve en configuration à bascule ou lorsque l'enfant souhaite s'en servir comme cheval classique (autrement dit uniquement avancement du jouet sans fonction "galop").

Fig. 7

- En configuration "à BASCULE" tourner la poignée centrale en position de blocage, mettre le cheval sur les bases basculantes de façon que les goujons de la roue se trouvent au niveau des logements supérieurs des bascules. Pousser à fond sur chacune des 4 roues jusqu'au déclic qui indique l'accrochage. Pour éviter tout danger de renversement, vérifier que l'accrochage ait eu lieu correctement

Fig. 8

- En configuration " à cheval", enlever les bases basculantes en poussant dessus et tourner la poignée centrale dans la position d'utilisation désirée (cf. Fig. 6).

NETTOYAGE ET ENTRETIEN DU JOUET

- Pour nettoyer le jouet utiliser un chiffon doux sans le mouiller pour ne pas endommager les composants électroniques.
- Protéger le jouet des chocs, de la chaleur, de la poussière, du sable, de l'humidité et de l'eau.
- En cas de panne, n'utiliser que des pièces de rechange d'origine.
- L'exposition prolongée aux rayons du soleil risque de décolorer les plastiques, sans pour autant compromettre la sécurité de jeu.

Fabriqué en Roumanie.

Alter: 18m+

Vor dem Gebrauch die Gebrauchsanweisung sorgfältig durchlesen und für zukünftiges Nachschlagen aufbewahren.

Das elektronische Galoppgeräusch funktioniert mit 3 Alkali-Batterien Typ „AA" zu 1,5 Volt. Die Batterien sind nicht enthalten. Vor dem Einsetzen der Batterien siehe Kapitel BATTERIEN EINSETZEN/ERSETZEN.

Für die Sicherheit Ihres Kindes: **WARNUNG!**

- Vor der Verwendung eventuell vorhandene Kunststoffbeutel und alle Teile der Verpackung entfernen und entsorgen (zum Beispiel Befestigungsriemen, Klammern, usw.) und für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Vor der Montage überprüfen, dass das Produkt und seine Teile während des Transportes nicht beschädigt wurden. In diesem Fall darf das Produkt nicht verwendet werden und muss für Kinder unzugänglich aufbewahrt werden.
- Die Montage darf nur von einem Erwachsenen ausgeführt werden. Das Spiel nicht benutzen, bis alle Installations- und Prüfungsvorgänge bis zur endgültigen Montage beendet wurden. Das Spiel nicht benutzen, bis alle Wartungsvorgänge beendet wurden.
- Das Spiel darf nur unter Aufsicht eines Erwachsenen benutzt werden
- Regelmäßig überprüfen, dass das Spiel richtig zusammengesetzt ist und auf Verschleiß und eventuelle Beschädigungen achten. Im Fall von Beschädigungen das Spiel nicht verwenden und für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Das Spiel nicht auf Straßen, Einfahrten oder schrägen Ebenen verwenden. Vergewissern Sie sich, dass das Spiel in Bereichen ohne Hindernisse und von Orten entfernt verwendet wird, die eine Gefahr darstellen könnten (Schwimmbäder, Kanäle, Seen, Treppen usw.).
- Das Spiel erlaubt eine sichere Verwendung mit nur einem Kind (bis zu 25 kg – 55 lb Körpergewicht). Lassen Sie niemals zwei oder mehrere Kinder gleichzeitig aufsteigen.
- Stets gut geschnürte Schuhe tragen.
- Das Spiel nicht anders als empfohlen verwenden.
- Es wird empfohlen, den Verschleißzustand des Produktes regelmäßig zu überprüfen. Im Falle einer deutlichen Beschädigung das Produkt nicht benutzen und unzugänglich machen. Eine fehlende Kontrolle bei den zusammengebauten Komponenten (Kopf und Schaukelbasen) könnte zu Stürzen führen.
- Das Spiel nicht bei Temperaturen unter –20°C aufbewahren, da der Kunststoff bei starker Kälte brüchig werden könnte. In diesem Fall das Spiel demontieren und an einen warmen und geschützten Ort bringen.
- Bei Schäden nur Original-Ersatzteile verwenden.

EINFÜHRUNG

Chicco RODEO ist ein Spiel zum Reiten, das mit der klassischen Drückfunktion der Beine das Vergnügen an einer Simulation des Galopps eines Pferdes verbindet, und zwar dank einem System, das die Bewegung der Pferdefüße ermöglicht.
Das Spiel eignet sich ab dem Lebensalter des Kindes von 18 Monaten bis zu etwa 5 Jahren und es können die Spielarten SCHAUKELN und REITEN gewählt werden.

Zuerst müssen die Batterien wie folgt eingesetzt werden:
BATTERIEN EINSETZEN/ERSETZEN

3 Alkalibatterien Typ „AA" zu 1,5 V in das Batteriefach einsetzen, das sich im Innern des Kopfes des Spiels befindet, und dabei den unten aufgeführten Hinweisen folgen:

- Die Batterien dürfen nur von einem Erwachsenen ersetzt werden.

- Ersetzen der Batterien: Die Schraube der Abdeckung mit einem Schraubenzieher abschrauben, den Deckel abnehmen, die leeren Batterien aus dem Batteriefach nehmen, die neuen Batterien einsetzen – dabei die Einsetzrichtung beachten (wie auf dem Produkt angegeben) – die Abdeckung wieder aufsetzen und die Schraube gut festziehen.
- Die gleichen oder gleichwertige Alkalibatterien benutzen, die für das Produkt vorgesehen sind.
- Nicht verschiedene Batterietypen oder neue und verbrauchte Batterien zusammen benutzen.
- Die Batterien oder das Werkzeug für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Die Stromverbindungen nicht kurzschließen.
- Die leeren Batterien dem Produkt immer entnehmen, um eventuelle Flüssigkeitsverluste, die das Produkt beschädigen könnten, zu vermeiden.
- Die Batterien im Falle einer längeren Nichtbenutzung des Produktes entnehmen.
- Die Batterien vor deren Entsorgung aus dem Spiel nehmen.
- Die leeren Batterien nicht ins Feuer werfen, sondern entsprechend den Vorschriften entsorgen.
- Sollten die Batterien auslaufen, müssen sie sofort ersetzt werden, wobei darauf zu achten ist, dass die Batterieaufnahme gereinigt werden muss und man sich im Falle einer Berührung mit der ausgelaufenen Flüssigkeit sorgfältig die Hände reinigen muss.
- Nicht versuchen, nicht wiederaufladbare Batterien neu aufzuladen; sie könnten explodieren.
- Von einer Verwendung wiederaufladbarer Batterien wird abgeraten, da diese die Wirksamkeit des Spielzeugs verringern könnte.
- Im Falle einer Verwendung wiederaufladbarer Batterien sind diese aus dem Spielzeug zu nehmen, um sie wiederaufzuladen und das Wiederaufladen nur unter Aufsicht eines Erwachsenen vornehmen.

Dieses Produkt Entspricht Der Eu-richtlinie 2002/96/eg.

Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern an dem Gerät bedeutet, dass das Produkt am Ende seiner Nutzlebensdauer vom Hausmüll getrennt entsorgt werden muss und daher einem Sammelentsorgungszentrum für elektrische und elektronische Geräte übergeben oder dem Händler bei Kauf eines neuen gleichwertigen Gerätes abgeliefert werden muss. Der Benutzer ist für die Entsorgung des Gerätes bei Ablauf seiner Nutzlebensdauer verantwortlich. Die entsprechende getrennte Müllentsorgung für ein späteres Recycling, Behandlung und umweltfreundliche Entsorgung des Gerätes trägt dazu bei, dass mögliche negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit verhindert werden und fördert die Wiederverwertung der Materialien, aus denen das Produkt besteht. Für genauere Informationen hinsichtlich der zur Verfügung stehenden Entsorgungssysteme wenden Sie sich bitte an die örtliche Recyclingstelle oder an das Geschäft, in dem das Teil gekauft wurde.

ZUSAMMENBAU

Abb. 1

- Den Kopf zusammensetzen, indem er über dem Körper positioniert wird und die 4 enthaltenen Schrauben anschrauben. Vergewissern Sie sich, das sie gut festgezogen werden.

Abb. 2

- Den „Schal" wie auf der Abbildung gezeigt anbringen und ihn mit dem Clip befestigen.

Abb. 3,4,5, 5a

- Den vorderen mit dem hinteren Teil jeder Schaukelbasis verbinden. In die mittlere Aufnahme das Chicco-Logo einsetzen und die Basis so drehen, dass die 2 Schrauben in den vorgegebenen Positionen angeschraubt werden, wie in der Abbildung gezeigt. Vergewissern Sie sich, dass sie gut angezogen sind.

- Die beiden Schaukelbasen durch den vorderen und hinteren Feststeller (Abb. 5a) verbinden. Jeder Feststeller muss perfekt in die beiden Schaukelteile eingesetzt werden. Stets prüfen, ob die Struktur richtig zusammengebaut und in die vier Befestigungspunkte eingesetzt ist.

GEBRAUCH

Abb. 6

- Das mit dem Griff verbundene System erlaubt die Regulierung der Fortbewegungskraft des Pferdes während des „Galopps" je nach Körpergewicht des Kindes. In der Position 1 (richtungsweisendes Gewicht des Kindes: bis zu 13 kg) passt das System die Bewegung des Pferdes im Verhältnis zu der Schubkraft an, die ein Kind im Durchschnitt in diesem Alter ausüben kann. Die Positionen 2 und 3 verhalten sich dementsprechend und folgen den Wachstumsphasen des Kindes.

GRIFFPOSITIONEN

- POSITION 1: Gewicht des Kindes bis zu 13 kg
- POSITION 2: Gewicht des Kindes von 13 kg bis 16 kg
- POSITION 3: Gewicht des Kindes über 16 kg
- Die oben genannte Gewichte sind Bezugsgewichte und somit richtungsweisend. Unabhängig von der Position des Griffs und von dem Alter oder Gewicht des Kindes wird die Sicherheit des Spiels niemals beeinträchtigt.
- BLOCKIERPOSITION: Sie ist dann angezeigt, wenn das Pferd sich in der Schaukelstellung befindet oder wenn man es nur für das klassische Reiten verwenden möchte (d.h., nur Fortbewegung des Spiels ohne die „Galopp"-Funktion).

Abb. 7

- In der Konfiguration „SCHAUKEL" drehen Sie den mittleren Griff in die Blockierposition, positionieren das Pferd auf den Schaukelbasen so, dass sich die Stifte der Räder in Höhe der vorgegebenen oberen Aufnahmen der Schaukelbasen befinden. Drücken Sie auf jedes der 4 Räder bis zum Anschlag, bis Sie das Klicken für das erfolgte Einhaken hören. Vergewissern Sie sich, dass das Einhaken korrekt erfolgt ist, um ein gefährliches Umkippen zu vermeiden.

Abb. 8

- In der Konfiguration „REITEN" ziehen Sie mit Druck die Schaukelbasen heraus und drehen den mittleren Griff auf die gewünschte Verwendungsposition (siehe Abb. 6).

REINIGUNG UND WARTUNG DES SPIELS

- Für die Reinigung des Spiels benutzen Sie bitte ein weiches Tuch, ohne es anzufeuchten, damit die elektronischen Komponenten nicht beschädigt werden.
- Das Spiel vor Stößen, Hitze, Staub, Sand, Feuchtigkeit und Wasser schützen
- Bei Schäden nur Original-Ersatzteile verwenden.
- Ein längeres Aussetzen des Spiels an der Sonne könnte zum Ausbleiben der Kunststoffteile führen, ohne jedoch die Sicherheit des Spiels zu beeinträchtigen.

Made in Romania

Edad: 18m+

Se aconseja leer estas instrucciones y conservarlas para futuras consultas.

El sonido electrónico del galope funciona con 3 pilas alcalinas tipo "AA" de 1,5 V. Las pilas no están incluidas. Consultar el párrafo INTRODUCIR Y/O SUSTITUIR LAS PILAS antes de introducirlas.

Para la seguridad de tu hijo: **¡CUIDADO!**
- Antes del uso quitar y eliminar las bolsas de plástico y todos los elementos que formen parte de la caja del producto (por ejemplo cuerdas, elementos de fijación, etc.) y mantenerlos fuera del alcance del niño.
- Verificar antes del uso que el producto y todos sus componentes no presenten daños debidos al transporte; en tal caso no utilizar el producto y mantenerlo fuera del alcance de los niños.
- El montaje de este juguete debe ser efectuado solo por un adulto. No utilizar el juguete hasta que no se hayan terminado todas las operaciones de montaje y se haya verificado el correcto ensamblaje. No utilizar el juguete hasta que no se hayan completado todas las operaciones de mantenimiento.
- El juguete debe ser utilizado solo bajo la supervisión de un adulto.
- Verificar regularmente el estado de desgaste del producto y la presencia de roturas. En caso de daños visibles no utilizar el juguete y mantenerlo fuera del alcance de los niños.
- No utilizar el juguete en la calle, pasillos o tramos en desnivel; asegurarse de que se utilice en terrenos sin obstáculos y alejados de lugares que pudieran resultar peligrosos (como piscinas, canales, lagos, escaleras, etc.).
- El juguete se puede utilizar con seguridad solo con un niño a la vez (de hasta 25 Kg. - 55 lb de peso). No dejar nunca que suban dos o más niños al mismo tiempo.
- Abrocharle siempre bien los zapatos al niño.
- Atenerse a las recomendaciones de uso de este juguete.
- Se aconseja controlar periódicamente el estado de desgaste del producto. En caso de daños visibles no utilizar el producto e impedir el acceso al mismo. La falta de controles de los componentes ensamblados (cabeza y bases basculantes) podría ser causa de caídas.
- No utilizar el juguete con temperaturas inferiores a –20°C, ya que en presencia de frío intenso los materiales de plástico pueden perder elasticidad y hacerse frágiles, en tal caso guardar el juguete en un lugar cálido y resguardado.
- En caso de avería, utilizar solo recambios originales.

INTRODUCCIÓN
Chicco RODEO es un juguete cabalgable que une a la función clásica de empuje con las piernas, la diversión de una simulación del galope del caballo, gracias a un sistema que hace posible el movimiento de las patas.
El juguete es adecuado a partir de los 18 meses de edad del niño hasta aproximadamente los 5 años y permite seleccionar una de las dos modalidades de juego BALANCÍN y CABALGABLE.

La primera operación que hay que realizar es la inserción de las pilas, siguiendo las instrucciones siguientes:
INTRODUCIR Y/O SUSTITUIR LAS PILAS
Introducir 3 pilas alcalinas tipo "AA" de 1,5 V en el compartimento insertado en la cabeza del juguete respetando las siguientes advertencias:
- La sustitución de las pilas deberá ser efectuada exclusivamente por un adulto.

- Para sustituir las pilas: aflojar el tornillo de la tapa con un destornillador, sacar la tapa, extraer las pilas descargadas de su hueco e introducir las pilas nuevas teniendo cuidado de colocarlas manteniendo su correcta polaridad (tal y como viene indicado en el producto), poner de nuevo la tapa en su sitio y apretar bien el tornillo.
- Utilizar pilas alcalinas iguales o equivalentes al tipo aconsejado para el funcionamiento de este producto.
- No se deben mezclar tipos distintos de pilas, o pilas descargadas con pilas nuevas.
- No dejar las pilas o cualquier otro utensilio al alcance de los niños.
- No poner en corto circuito los bornes de alimentación.
- Retirar siempre las pilas gastadas del producto para evitar que posibles pérdidas de líquido puedan dañarlo.
- En caso de inutilización prolongada del producto, sacar siempre las pilas.
- Sacar las pilas del juguete antes de eliminarlo.
- No tirar al fuego, ni al cubo de basura las pilas descargadas, sino eliminarlas depositándolas en el contenedor correspondiente.
- En caso de que las pilas generasen pérdidas de líquido, sustituirlas inmediatamente, teniendo cuidado de limpiar el hueco de las pilas y de lavarse cuidadosamente las manos en caso de contacto con el líquido.
- Las pilas no recargables no se deben recargar: podrían estallar.
- No se aconseja utilizar baterías recargables, podrían disminuir la funcionalidad del juguete.
- En caso de que se utilicen baterías recargables, extraerlas del juguete antes de recargarlas y efectuar la operación de recarga exclusivamente bajo la supervisión de un adulto.

Este Producto Es Conforme A La Directiva Eu 2002/96/ec.
El símbolo de la papelera tachado que se encuentra sobre el aparato indica que al final de la vida útil este producto debe ser tratado por separado de la basura doméstica, por lo que hay que entregarlo en un centro de recogida diferenciada para aparatos eléctricos y electrónicos, o bien al distribuidor cuando se compra un nuevo aparato equivalente. El usuario es responsable de la entrega del aparato al final de su vida útil a las estructuras apropiadas de recogida. La adecuada recogida diferenciada, para que el aparato pueda ser reciclado, tratado y eliminado de forma compatible con el medio ambiente contribuye a evitar posibles efectos negativos sobre el mismo y sobre la salud, y favorece el reciclado de los materiales de los que está compuesto. Para recibir información más detallada sobre los sistemas de recogida disponibles, dirigirse al servicio local de eliminación de residuos, o a la tienda en la que se realizó la compra.

ENSAMBLADO

Fig. 1
- Montar la cabeza, colocándola sobre el cuerpo y atornillar los 4 tornillos incluidos. Asegurarse de atornillarlos hasta el tope.

Fig. 2
- Colocar el "foulard" como se muestra en la figura y bloquearlo con el gancho.

Fig. 3,4,5, 5a
- Unir la parte delantera a la parte trasera de cada una de las bases basculantes. Insertar el logo Chicco en el hueco central y girar la base para atornillar los 2 tornillos en los lugares correspondientes, como se muestra en la figura. Asegurarse de atornillarlos hasta el tope.

- Unir las dos bases basculantes con los dos retenes, delantero y trasero (fig. 5a). Cada uno de los retenes debe quedar perfectamente encajado en cada una de las bases basculantes. Comprobar siempre que la estructura esté perfectamente ensamblada y que los cuatro puntos de enganche estén bien encajados.

USO

Fig. 6

- El sistema conectado a la manivela permite regular la fuerza de empuje del caballo durante el "galope" dependiendo del peso del niño. De este modo, en la posición 1 (peso aproximado del niño: hasta 13KG) el sistema adapta el movimiento del caballo proporcionalmente a la fuerza de empuje media que un niño de esa edad consigue aplicar. Las posiciones 2 y 3, siguen las fases de crecimiento del niño, adaptando el juguete al mismo.

POSICIONES MANIVELA

- POSICIÓN 1: peso del niño hasta 13kg.
- POSICIÓN 2: peso del niño desde 13kg hasta 16kg.
- POSICIÓN 3: peso del niño más de 16kg.
- Los pesos mencionados solo son una referencia y por lo tanto son aproximados. Independientemente de la posición de la manivela y de la edad o del peso del niño, no se compromete nunca la seguridad del juguete.
- POSICIÓN DE BLOQUEO: indicada cuando el caballo se utiliza como balancín o cuando se quiere utilizar solamente como cabalgable clásico (es decir, solo movimiento del juguete sin la función "galope").

Fig. 7

- Cuando se utiliza como "BALANCÍN" girar la manivela central y colocarla en la posición de bloqueo, colocar el caballo sobre las bases basculantes de manera que los pernos de la rueda coincidan con las predisposiciones superiores de las bases basculantes. Apretar bien cada una de las 4 ruedas hasta oír el click que indica que se ha producido el enganche. Asegurarse de que estén correctamente fijadas para evitar el peligro de caídas.

Fig. 8

- Cuando se utiliza como "CABALGABLE", extraer las bases basculantes tirando de ellas y girar la manivela central colocándola en la posición de uso deseada (véase Fig. 6).

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL JUGUETE

- Para limpiar el juguete utilizar un paño suave, sin mojarlo para no dañar el componente electrónico.
- Proteger el juguete de golpes, calor, polvo, arena, humedad y agua.
- En caso de avería utilizar sólo recambios originales.
- Una prolongada exposición a los rayos del sol podría provocar la pérdida de color de las partes de plástico pero este hecho no compromete la seguridad del juguete.

Fabricado en Rumania

Idade: + 18 meses

Recomenda-se que leia e conserve estas instruções para consultas futuras.

O som electrónico do galope funciona com 3 pilhas alcalinas tipo "AA" de 1,5 V. As pilhas não estão incluídas. Antes de colocar as pilhas, consulte o parágrafo COLOCAÇÃO E /OU SUBSTITUIÇÃO DAS PILHAS".

Para a segurança do seu filho: **ATENÇÃO!**

- Antes da utilização, remova eventuais sacos de plástico e todos os elementos que fazem parte da embalagem do brinquedo (por exemplo, elásticos, cintas de plástico, etc.) e mantenha-os fora do alcance das crianças.
- Verifique, antes da utilização se o produto e todos os seus componentes apresentam eventuais danos causados pelo transporte. Caso detecte algo danificado, não utilize o produto e mantenha-o fora do alcance das crianças.
- A montagem deste brinquedo deve ser efectuada exclusivamente por adultos. Não o utilize antes de ter completado todas as operações de montagem e de ter verificado que a mesma foi realizada correctamente. Não utilize o brinquedo antes de ter concluído as operações de manutenção.
- Este brinquedo deve ser utilizado sempre sob a vigilância de um adulto.
- Controle periodicamente o estado de desgaste do brinquedo e a existência de eventuais danos. Caso apresente danos evidentes, não o utilize e mantenha-o fora do alcance das crianças.
- Não permita a utilização deste brinquedo em estradas, acessos a ruas ou superfícies íngremes; certifique-se de que o brinquedo é utilizado em zonas isentas de obstáculos e longe de locais que possam constituir perigo (tais como, piscinas, canais, escadas, etc.).
- Este brinquedo permite uma utilização em segurança para uma criança de cada vez (até 25 Kg – 55lb de peso). Nunca permita que o brinquedo seja utilizado por duas ou mais crianças simultaneamente.
- Aperte bem os atacadores dos sapatos da criança.
- Não utilize o brinquedo de modo diferente do recomendado.
- Recomenda-se que controle periodicamente o estado de desgaste do brinquedo. Caso apresente danos evidentes, não o utilize e mantenha-o inacessível. A ausência de um controle periódico dos componentes montados (cabeça e bases curvas) poderá ser causa de quedas para as crianças.
- Não utilize o brinquedo com temperaturas inferiores a -20°C. Os materiais de plástico, expostos a frio intenso, podem perder a elasticidade e tornarem-se frágeis. Desmonte o brinquedo e guarde-o num local morno e abrigado.
- Em caso de avaria, utilize exclusivamente peças de substituição originais.

APRESENTAÇÃO DO BRINQUEDO

Chicco RODEO é um brinquedo cavalgável que une o clássico movimento impulsionado pelas pernas da criança, com a diversão do galope simulado, graças a um mecanismo que torna possível o movimento das patas. Este brinquedo é adequado para crianças dos 18 meses até aos 5 anos de idade, aproximadamente, e permite a selecção da modalidade de utilização como CAVALO DE BALOIÇO ou CAVALGÁVEL.

A primeira operação a efectuar é a colocação das pilhas, conforme a seguir indicado: COLOCAÇÃO E /OU SUBSTITUIÇÃO DAS PILHAS

Coloque 3 pilhas alcalinas tipo"AA" de 1,5 V no compartimento existente dentro da cabeça do brinquedo, seguindo as advertências abaixo indicadas:

- A substituição das pilhas deve ser sempre efectuada por um adulto.

- Para substituir as pilhas: desaperte o parafuso da tampa, com uma chave de fendas, retire a tampa, remova as pilhas gastas do compartimento e coloque as pilhas novas, tendo o cuidado de as posicionar respeitando a polaridade (conforme indicado no produto). Volte a colocar a tampa e aperte a fundo o parafuso.
- Utilize pilhas alcalinas iguais ou equivalentes ao tipo recomendado para o funcionamento do brinquedo.
- Não misture tipos ou marcas diferentes de pilhas nem pilhas gastas com pilhas novas.
- Nunca deixe pilhas ou eventuais ferramentas ao alcance das crianças.
- Não coloque em curto-circuito os contactos eléctricos.
- Retire sempre as pilhas gastas do brinquedo para evitar que eventuais perdas de líquido o possam danificar.
- Retire sempre as pilhas se o brinquedo não for utilizado durante um longo período de tempo.
- Retire as pilhas do brinquedo, antes de o deitar fora, no final da sua duração
- Não deite as pilhas gastas no lume nem as abandone no ambiente. Coloque-as nos contentores adequados para a recolha diferenciada das mesmas.
- No caso de se verificarem perdas de líquido das pilhas, substitua-as imediatamente, limpe cuidadosamente o compartimento das pilhas e lave muito bem as mãos, no caso de contacto com o líquido.
- Não tente recarregar pilhas não recarregáveis: poderão explodir.
- Não é aconselhada a utilização de pilhas recarregáveis; poderão prejudicar o correcto funcionamento do brinquedo.
- No caso de utilizar pilhas recarregáveis, retire-as do brinquedo antes de as recarregar. A recarga deve ser efectuada exclusivamente por um adulto.

Este Produto Está Em Conformidade Com A Directiva Ue 2002/96/ce.

O símbolo do caixote do lixo cortado com uma cruz, existente no aparelho, indica que este produto, no final da sua duração, não deve ser deitado fora juntamente com o lixo doméstico, mas deve ser colocado num centro de recolha diferenciada para aparelhos eléctricos e electrónicos, ou então, deve ser entregue ao revendedor, no momento da aquisição de um outro aparelho semelhante. O utente é responsável pela colocação do aparelho, no final da sua duração, nas estruturas adequadas para a recolha diferenciada do mesmo. A adequada recolha diferenciada para a reciclagem, o tratamento e o desmantelamento do aparelho contribui para evitar possíveis efeitos negativos para o ambiente e para a saúde e possibilita a reciclagem dos materiais que compõem o produto. Para mais informações relativas aos sistemas de recolha diferenciada disponíveis, contacte o serviço local de recolha do lixo ou a loja na qual adquiriu o produto.

MONTAGEM

Fig.1

- Monte a cabeça, posicionando-a por cima do corpo e aperte os 4 parafusos incluídos. Certifique-se de que os apertou a fundo.

Fig. 2

- Posicione o "lenço" conforme indicado na figura e bloqueie-o com o clipe.

Figuras 3,4,5, 5a

- Una a parte anterior com a parte posterior de cada uma das bases curvas. Introduza a marca Chicco no encaixe central e gire a base de modo a apertar os 2 parafusos nos encaixes específicos, conforme indicado na figura. Certifique-se de que os apertou a fundo.

- Una as duas bases curvas através dos dois dispositivos de bloqueio anterior e posterior (fig. 5a). Cada um dos dispositivos de bloqueio deve ser encaixado perfeitamente em ambas as bases curvas. Certifique-se sempre de que a estrutura ficou montada e encaixada perfeitamente nos quatro pontos de fixação.

UTILIZAÇÃO

Fig. 6

- O sistema ligado ao manípulo permite a regulação da força do movimento do cavalo durante o "galope" conforme o peso da criança. Com efeito, na posição 1 (para crianças até 13 Kg de peso, aproximadamente) o sistema adapta o movimento do cavalo à força que uma criança dessa idade consegue exercer. As posições 2 e 3 acompanham as fases de crescimento da criança, utilizando o mesmo sistema.

POSIÇÕES DO MANÍPULO

- POSIÇÃO 1: para crianças até 13 Kg de peso.
- POSIÇÃO 2: para crianças de 13 a 16 Kg de peso.
- POSIÇÃO 3: para crianças com mais de 16 Kg de peso.
- Os pesos acima indicados servem apenas como referência e a título indicativo. A segurança do brinquedo nunca será comprometida, qualquer que seja a posição do manípulo, a idade ou o peso da criança
- POSIÇÃO DE BLOQUEIO: indicada quando se pretende utilizar o brinquedo como cavalo de baloiço ou como cavalgável clássico (isto é, utilização do brinquedo sem a função de "galope").

Fig. 7

- Na modalidade "CAVALO DE BALOIÇO" rode o manípulo central para a posição de bloqueio, posicione o brinquedo sobre as bases curvas, de modo que os pernos da roda se encontrem na posição correspondente aos encaixes superiores das bases curvas. Prima a fundo cada uma das 4 rodas até ouvir um estalido que indica que ficaram fixadas correctamente. Certifique-se de que efectuou a fixação correctamente, para evitar o perigo do brinquedo se virar.

Fig.8

- Na modalidade "CAVALGÁVEL" pressione as bases curvas para removê-las e rode o manípulo central, posicionando-o na modalidade de utilização desejada (veja Fig. 6).

LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO BRINQUEDO

- Limpe o brinquedo, utilizando para o efeito um pano macio seco, para não danificar o circuito electrónico.
- Proteja o brinquedo de choques, calor, pó, areia, humidade e água.
- Em caso de avaria, utilize exclusivamente peças de substituição originais.
- Uma prolongada exposição aos raios solares poderá provocar o desbotamento dos materiais plásticos, sem no entanto comprometer as características de segurança do brinquedo.

Fabricado na Roménia.

Leeftijd: 18m+

Lees deze instructies en bewaar ze voor latere raadpleging.

Het elektronische galopgeluid werkt op 3 alkaline batterijen van het type "AA" van 1,5 V. De batterijen zijn niet inbegrepen. Raadpleeg het hoofdstuk DE BATTERIJEN AANBRENGEN EN/OF VERVANGEN alvorens ze aan te brengen.

Voor de veiligheid van uw kind: **LET OP!**

- Verwijder vóór het gebruik eventuele plastic zakken en alle onderdelen die deel uitmaken van de verpakking van het product (bijv. banden, bevestigingselementen, enz.) en houd deze buiten het bereik van kinderen.
- Controleer voor het gebruik dat het artikel en zijn onderdelen niet beschadigd zijn tijdens het transport. In dit geval mag het artikel niet worden gebruikt en dient het buiten het bereik van kinderen te worden gehouden.
- Dit speelgoed mag uitsluitend door een volwassene worden gemonteerd. Gebruik het speelgoed niet zolang niet alle montagewerkzaamheden zijn voltooid en gecontroleerd is dat het goed in elkaar is gezet. Gebruik het speelgoed niet zolang de onderhoudswerkzaamheden niet zijn voltooid.
- Het speelgoed mag uitsluitend onder toezicht van een volwassene worden gebruikt.
- Controleer het product regelmatig op slijtage en eventuele gebreken. Gebruik het speelgoed in geval van zichtbare schade niet en houd het buiten het bereik van kinderen.
- Gebruik dit speelgoed niet op wegen, toegangswegen of hellingen. Verzeker u ervan dat het wordt gebruikt in gebieden zonder obstakels en ver van plaatsen die gevaarlijk kunnen zijn (zoals zwembaden, kanalen, meren, trappen, enz.).
- Het speelgoed kan veilig door één kind tegelijk worden gebruikt (tot 25 kg – 55 lb gewicht). Laat er nooit twee of meer kinderen tegelijk op.
- Doe het kind altijd goed aansluitende en geveterde schoenen aan.
- Gebruik het speelgoed niet anders dan wordt aanbevolen.
- Aanbevolen wordt de slijtagestaat van het artikel periodiek te controleren. Gebruik het artikel in geval van duidelijke schade niet en maak het ontoegankelijk. Als er geen controles op de in elkaar gezette onderdelen worden verricht (kop en schommelsystemen), kan het kind vallen.
- Gebruik het speelgoed niet als het kouder is dan –20°C, aangezien de kunststof materialen door de intense koude elasticiteit kunnen verliezen en breekbaar worden. Bewaar het speelgoed in dit geval op een warme en beschutte plaats.
- Gebruik alleen originele reserveonderdelen als het speelgoed stuk is.

INLEIDING

Chicco RODEO is een berijdbaar speelgoed dat de traditionele duwfunctie met de benen verenigt met de simulatie van een galopperend paard, dankzij een systeem waardoor de benen van het paard kunnen bewegen. Het speelgoed is geschikt vanaf de leeftijd van 18 maanden tot ongeveer 5 jaar en het kan op de speelwijze SCHOMMELEN of BERIJDEN worden gebruikt.

De eerste handeling die moet worden verricht, is de batterijen als volgt aanbrengen:
DE BATTERIJEN AANBRENGEN EN/OF VERVANGEN

Breng drie alkaline batterijen van het type "AA" van 1,5 V aan in het batterijenvakje in de kop van het speelgoed en volg hierbij de hieronder beschreven instructies:

- De batterijen moeten altijd door een volwassene worden vervangen.

- Om de batterijen te vervangen: draai de schroef van het klepje met een schroevendraaier los, neem het klepje weg, haal de lege batterijen uit het batterijvakje, breng de nieuwe batterijen aan met de polen aan de juiste kant (zoals op het product aangeduid staat). Plaats het klepje terug en draai de schroef helemaal aan.
- Gebruik dezelfde of gelijkwaardige alkaline batterijen als aanbevolen voor de werking van dit product.
- Meng geen verschillende soorten batterijen, of lege met nieuwe batterijen.
- Houd de batterijen of eventueel gereedschap buiten het bereik van kinderen.
- Zorg ervoor dat er geen kortsluiting tussen de voedingsklemmen ontstaat.
- Verwijder de lege batterijen altijd uit het product om te voorkomen dat ze lekken en zo het artikel kunnen beschadigen.
- Verwijder de batterijen altijd, als het artikel gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.
- Verwijder de batterijen uit het speelgoed, voordat u het weggooit.
- Gooi de lege batterijen niet in het vuur en laat ze niet in het milieu achter, maar gooi ze via de gescheiden afvalverwerking weg.
- Indien de batterijen mochten lekken, vervangt u ze onmiddellijk en maakt u het batterijvakje schoon. Was goed uw handen in geval van aanraking met de gelekte vloeistof.
- Probeer niet om niet heroplaadbare batterijen op te laden: deze zouden kunnen ontploffen.
- Het is niet raadzaam heroplaadbare batterijen te gebruiken. Deze kunnen de werking van het speelgoed verminderen.
- Indien heroplaadbare batterijen worden gebruikt, haalt u deze uit het speelgoed voordat u ze oplaadt. Laad ze alleen op onder toezicht van een volwassene.

Dit Product Is Conform De Eu-richtlijn 2002/96/eg.

Het symbool met de doorgestreepte vuilnisbak op het apparaat geeft aan dat het product op het einde van zijn levenscyclus afzonderlijk van het gewoon huishoudelijk afval moet worden afgedankt en hiervoor naar een centrum voor gescheiden afvalophaling voor de recyclage van elektrische en elektronische apparatuur wordt gebracht of wordt terugbezorgd aan de verkoper op het moment waarop een nieuw gelijkwaardig apparaat wordt aangekocht. De gebruiker is er verantwoordelijk voor het apparaat op het einde van de levenscyclus naar een structuur voor afvalophaling te brengen. De correcte gescheiden afvalophaling met het oog op de daaropvolgende recyclage, verwerking en milieuvriendelijke afdanking van het apparaat draagt bij tot het voorkomen van mogelijke negatieve invloeden op het milieu en de gezondheid, en bevordert de recyclage van de materialen waaruit het product samengesteld. Voor meer gedetailleerde informatie over de recyclage van dit product en de beschikbare ophaalsystemen, wendt u zich tot de lokale dienst voor afvalophaling of tot de winkel waar u het product hebt gekocht.

MONTAGE

Fig. 1

- Bevestig het hoofd door het op het lichaam te zetten en draai de 4 bijgeleverde schroeven aan. Verzeker u ervan dat u ze aandraait tot ze helemaal vastzitten.

Fig. 2

- Breng de “doek” aan, zoals op de afbeelding wordt getoond en zet hem met de clip vast.

Fig. 3, 4, 5, 5a

- Breng de voorkant met de achterkant van elke schommelende basis samen. Steek het Chicco merk in de uitsparing in het midden en draai aan de basis om de 2 schroeven in de uitsparing aan te kunnen draaien, zoals op de afbeelding wordt getoond. Verzeker u ervan dat u ze aandraait tot ze helemaal vastzitten.

• Breng de twee schommelbases met behulp van de twee voorste en achterste blokkeerinrichtingen samen (fig. 5a). Iedere blokkeerinrichting moet perfect in beide schommelbases worden geklemd. Controleer altijd dat de structuur perfect geassembleerd is en in de vier bevestigingspunten is geklemd.

GEBRUIK

Fig. 6

• Via het systeem dat op de draaiknop is aangesloten, kan de voortgangskracht van het paard tijdens het "galopperen", afhankelijk van het gewicht van het kind, worden afgesteld. Dit wil zeggen dat het systeem op stand 1 (bij een gewicht van het kind tot ongeveer 13 kg) de beweging van het paard aanpast aan de duwkracht die een kind op die leeftijd gemiddeld kan toepassen. De standen 2 en 3 die de groeifasen van het kind volgen, gedragen zich dus dienovereenkomstig.

STANDEN VAN DE KNOP

• STAND 1: gewicht van het kind tot 13kg.
• STAND 2: gewicht van het kind van 13 tot 16kg.
• STAND 3: gewicht van het kind meer dan 16kg.
• Bovengenoemde gewichten zijn referentiegewichten en zijn dus indicatief. Onafhankelijk van de stand van de knop en de leeftijd of gewicht van het kind wordt de veilige werking van het speelgoed nooit op het spel gezet.
• VERGRENDELSTAND: raadzaam als het paard op de schommelstand staat of als u het alleen wilt gebruiken als traditioneel berijdbaar (dat wil zeggen alleen voortgang van het speelgoed zonder de galopfunctie).

Fig. 7

• Draai de middelste knop bij de "SCHOMMELSTAND" op de vergrendelstand. Zet het paard zodanig op de schommelbasis dat de pinnen van het wiel samenvallen met de bovenste inkepingen van de schommelsystemen. Druk ieder van de 4 wielen helemaal aan tot u een klik hoor ten teken dat ze vastzitten. Verzeker u ervan dat de bevestiging goed is verlopen, om gevaarlijke kantelingen te voorkomen.

Fig. 8

• Verwijder de schommelbases bij de "BERIJDBARE" stand onder druk en draai de middelste knop op de gewenste gebruiksstand (ze Fig. 6).

HET SPEELGOED REINIGEN EN ONDERHOUDEN

• Gebruik een zachte doek om het speelgoed te reinigen. Maak de doek niet nat om de elektronische onderdelen niet te beschadigen.
• Bescherm het speelgoed tegen stoten, warmte, stof, zand, vocht en water.
• Gebruik alleen originele reserveonderdelen als het speelgoed stuk is.
• Langdurige blootstelling aan de zon kan verkleuring van de kunststof onderdelen veroorzaken, wat echter geen invloed heeft op de veiligheid van het speelgoed zelf.

Vervaardigd in Roemenië.

Ålder: från 18 månader och uppåt

Läs och spara dessa instruktioner för framtida bruk.

Det elektroniska galoppljudet fungerar med 3 alkaliska batterier typ "AA" på 1,5 V. Batterier medföljer inte. Läs i kapitlet ISÄTTNING OCH/ELLER UTBYTE AV BATTERIER innan Du sätter i batterierna.

För Ditt barns säkerhet: **OBSERVERA!**
Innan användning skall allt emballage avlägsnas och slängas (t.ex. band, fixeringsdelar etc.) samt hållas utom räckhåll för barn.

- Kontrollera, innan användning, att produkten och alla dess beståndsdelar inte uppvisar några skador som orsakats av transporten. I detta fall får produkten inte användas och den skall hållas utom räckhåll för barn.
- Montering av leksaken får endast utföras av en vuxen person. Använd inte leksaken förrän alla installationsarbeten har avslutats och efter att Du kontrollerat att monteringen är korrekt genomförd. Använd inte leksaken förrän alla förarbeten har fullbordats.
- Leksaken får endast användas under uppsikt av en vuxen person.
- Kontrollera regelbundet produktens förslitningstillstånd och att den är i oskadat skick. Använd inte leksaken om den har synliga skador och förvara den utom räckhåll för barn.
- Leksaken får inte användas på vägar, infartsvägar eller sluttande plan. Försäkra Dig om att leksaken används på privata områden utan hinder och långt från platser som skulle kunna utgöra fara (som t ex simbassänger, kanaler, sjöar, trappor o s v).
- Leksakens användning är endast säker med ett barn åt gången (upp till 25 kg - 55 lb di peso). Låt inte två eller flera barn gå upp på leksaken samtidigt.
- Se till att barnets skor alltid är ordentligt snörda.
- Använd inte leksaken på annat sätt än det som rekommenderas.
- Kontrollera regelbundet att produkten är i fullgott skick. Om den fått påtagliga skador, får den inte användas och ska göras otillgänglig. Om kontrollerna inte utförs på de monterade delarna (huvud och gungmekanismer) kan detta orsaka att barnet ramlar av.
- Plastmaterial kan förlora elasticitet och bli skört vid stark kyla. Använd inte leksaken vid temperaturer under –20°C. I detta fall ska leksaken ställas undan på en varm och skyddad plats.
- Använd endast originalreservdelar i händelse av fel.

BESKRIVNING
Chicco RODEO är en ridleksak som kombinerar den vanliga funktionen när barnet skjuter på med benen med en rolig simulering av hästen i galopp, tack vare ett system som gör det möjligt för hästens hovar att röra sig. Leksaken är lämplig från och med 18 månader till cirka 5 år och det går att välja mellan funktionssätten GUNGA och RIDLEKSAK.

Den första åtgärden som ska utföras är isättningen av batterierna på följande sätt:
ISÄTTNING OCH/ELLER UTBYTE AV BATTERIER
Sätt i 3 alkaliska batterier typ "AA" på 1,5 V i batterifacket som sitter inne i leksakens huvud och följ de råd som ges här under:

- Utbyte av batterier får endast utföras av en vuxen person.
- För byte av batterier: lossa på skruven på luckan med hjälp av en skruvmejsel, ta bort luckan, ta ur använda batterier från batterifacket, sätt i nya batterier och var härvid noga med att utgå från polariteten för isättning (såsom indikeras på produkten), sätt tillbaks luckan och dra åt skruven helt och hållet.

- Använd alkaliska batterier som är likadana eller som motsvarar den typ som rekommenderas för denna produkt.
- Blanda inte olika typer av batterier eller använda batterier med nya batterier.
- Lämna inte batterier eller verktyg inom räckhåll för barn.
- Kortslut inte försörjningsklämmorna.
- Ta alltid ur urladdade batterier från produkten för att undvika eventuella vätskeläckage. De kan skada produkten.
- Ta alltid ur batterierna om leksaken inte skall användas under en längre tid.
- Ta alltid ur de urladdade batterier från leksaken innan den skrotas.
- Kasta inte de kasserade batterierna på öppen eld och lämna dem inte i naturen, utan eliminera dem genom att använda Dig av de särskilda återvinningskärlen.
- Om det skulle läcka vätska från batterierna ska dessa omedelbart bytas ut. Var härvid noga med att rengöra batteriutrymmet. Tvätta omsorgsfullt händerna om de kommer i beröring med vätska som läckt ut.
- Försök inte att ladda upp batterier som inte är uppladdningsbara, eftersom de kan explodera.
- Användning av uppladdningsbara batterier rekommenderas ej, eftersom de kan minska leksakens funktionsduglighet.
- Om uppladdningsbara batterier används, ska de tas ut från leksaken innan de laddas upp på nytt och uppladdningen får endast utföras under övervakning av en vuxen person.

Denna Produkt Är I Överensstämmelse Med Eu Direktivet 2002/96/ec.
Symbolen med den överkorsade korgen som finns på apparaten anger att produkten, när den har tjänat ut, och eftersom den ska slängas bort separat från hushållsavfall, ska lämnas vid särskilda uppsamlingscentra för elektriska och elektroniska apparater eller återlämnas till återförsäljaren. Användaren är ansvarig för att apparaten, när den har tjänat ut, avlämnas vid de avsedda uppsamlingskärlen. Den särskilda källsorteringen för återvinningen, behandlingen och en miljövänlig skrotning av den kasserade apparaten, bidrar till att hindra en möjlig negativ inverkan på miljön och på hälsan och gynnar återvinningen av de material som produkten består av. För mer ingående information beträffande tillgängliga uppsamlingssystem hänvisas till den lokala distributören.

MONTERING

Figur 1

- Montera huvudet genom att sätta det ovanpå kroppen och skruva fast de 4 skruvarna som medföljer. Försäkra Dig om att skruvarna är fullständigt åtdragna.

Figur 2

- Placera "scarfen" såsom visas i figuren och sätt fast den med klämman.

Figurer 3,4,5, 5a

- Sätt ihop den främre delen med den bakre delen av varje gungbas. Sätt Chicco-märket i den förberedda anordningen i mitten och vrid basdelen för att skruva fast de 2 skruvarna i den förberedda anordningen, såsom visas i figuren. Försäkra Dig om att skruvarna är fullständigt åtdragna.
- Sätt ihop de två gungbaserna med hjälp av de två främre och bakre låsanordningarna (figur 5a). Varje låsanordning ska passas in perfekt i de båda gungdelarna. Kontrollera alltid att strukturen är perfekt monterad och inpassad i de fyra fastsättingspunkterna.

HUR LEKSAKEN ANVÄNDS

Figur 6

- Systemet som är anslutet till ratten tillåter att reglera kraften för hästens framåtflyttning under "galoppen", beroende på barnets kroppsvikt. I själva verket, i läget 1 (ungefärlig kroppsvikt för barnet: upp till 13KG) anpassar systemet hästens rörelse i förhållande till skjutkraften som ett barn i genomsnitt lyckas tillämpa i denna ålder. Lägena 2 och 3 följer barnets tillväxtskeden och fungerar således följdriktigt.

RATTENS LÄGE

- LÄGE 1: barnets kroppsvikt upp till 13kg.
- LÄGE 2: barnets kroppsvikt från 13kg till 16kg.
- LÄGE 3: barnets kroppsvikt över 16kg.
- De kroppsvikter som nämnts här ovan är referensvikter och sålunda endast vägledande. Leksakens säkerhet äventyras aldrig, oberoende av rattens läge och av åldern eller barnets kroppsvikt.
- SPÄRRLÄGE: detta läge är lämpligt när hästen används i gungversionen eller när hästen endast används som en vanlig ridleksak (d.v.s. endast förflyttning framåt av leksaken utan "galopp"-funktionen).

Figur 7

- I "GUNG"-versionen vrider Du mittratten i spärrläge, sätter hästen på gungbaserna på så sätt att hjulets stift befinner sig vid gungmekanismernas övre anordningar. Tryck helt och hållet på var och ett av de 4 hjulen tills det hörs ett "klick" som bekräftar att inkopplingen har skett. Försäkra Dig om att inkopplingen har skett på ett korrekt sätt för att undvika farliga tippningar.

Figur 8

- I versionen "RIDLEKSAK", drar Du ut gungmekanismerna genom att trycka och vrider mittratten i det önskade läget (se figur 6).

RENGÖRING OCH SKÖTSEL AV LEKSAKEN

- För rengöringen av leksaken används en mjuk duk, utan att blöta den för att inte skada de elektroniska delarna.
- Skydda leksaken mot slag, värme, damm, sand, fukt och vatten.
- I händelse av fel ska endast originalreservdelar användas.
- Om leksaken utsätts för solstrålar under en längre tid kan detta förorsaka att delarna i plast förlorar färgen, utan att detta emellertid äventyrar leksakens säkerhet.

Tillverkad i Rumänien

Alder: 18m+

Man anbefaler å lese og oppbevare disse instruksjoner til fremtidig bruk.

Lyden av den elektroniske galoppen fungerer med 3 alkaliske batterier type “”AA”” på 1,5 v. Batteriene er ikke inkluderte. Les kapittel INNSETTING OG/ELLER SKIFTING AV BATTERIER før de settes inn.

For barnets sikkerhet: **ADVARSEL!**
- Fjern og eliminer eventuelle plastposer og alle deler som hører til produktets innpakning før bruk, (f. eks. bånd, festedeler osv.) og hold dem langt utenfor barns rekkevidde.
- Kontroller før bruk at produktet og alle dets komponenter ikke viser eventuelle skader på grunn av transporten, i dette tilfelle må ikke produktet brukes, men holdes langt utenfor barns rekkevidde.
- Montering av denne leken må kun utføres av en voksen. Ikke bruk leken før alt monteringsarbeid er utført og verifisering av korrekt montering. Bruk ikke leken før vedlikeholdsarbeid er utført.
- Leken må kun brukes under overvåking av en voksen.
- Kontroller periodisk slitasjetilstanden på produktet og eventuelle skader. I tilfelle øyensynlige skader, bruk ikke leketøyet og hold det utenfor barns rekkevidde.
- Bruk den ikke på veier, tilfartsveier eller på strekninger med hellinger; forsikre deg om at leken brukes på områder uten hinder og langt fra steder som kan være farlige (som svømmebassenger, kanaler, sjøer, trapper, osv.).
- Leken er beregnet til kun ett barn om gangen for sikkerhet ved bruk (helt til 25 kg – 55lb). La aldri to eller flere barn gå opp på leken samtidig.
- Det må alltid ha godt tilsnørte sko.
- Ikke bruk leken på annen måte enn hva den er anbefalt til.
- Man anbefaler å kontrollere slitasjetilstanden på produktet periodisk. I tilfelle øyensynlige skader, bruk ikke produktet og hold det utilgjengelig. Uteblitte kontroller av de sammensatte komponentene (hode og gyngebaser) kan være årsak til fall.
- Bruk ikke leken når temperaturen er under –20°C, fordi materialene av plast kan tape elastisiteten og bli skjøre ved sterk kulde. Sett leken på et varmt og beskyttet sted i dette tilfelle.
- I tilfelle skader, bruk kun originale reservedeler.

INTRODUKSJON
RODEO Chicco er en ridbar lek som forener den klassiske funksjonen av skyving med bena, moroen med simulering av galoppen av hesten takket være et system som gjør bevegelsene av hestebena mulig.
Leken er beregnet til barn fra 18 måneder og oppover til indikativt 5 år og tillater valg av lekemåte fra GYNGE og RIDBAR.

Den første operasjonen som må utføres er innsetting av batterier som følger:
INNSETTING OG/ELLER SKIFTING AV BATTERIER
Sett inn 3 alkaliske batterier type “AA” på 1,5 v i batterirommet som er inne i hodet på leken ved å følge advarslene som er skrevet under:
- Skifting av batterier må alltid utføres av en voksen.
- For å skifte batterier: skru løs skruen på lokket med en skrutrekker. Ta av lokket, ta ut de utladde batteriene fra batterirommet og sett inn de nye batteriene ved å være forsiktig med rett polaritet ved innsetting, (som anvist på produktet), sett på lokket igjen og skru skruen hardt fast.

- Bruk alkaliske batterier av samme type eller tilsvarende type anbefalt for fungering av dette produktet.
- Bland ikke forskjellige typer av batterier eller utladde batterier med nye batterier.
- Ikke la batterier eller eventuelle verktøy være innenfor barns rekkevidde.
- Vold ikke kortslutning på batteriterminalene.
- Ta alltid ut utladde batterier fra produktet for å unngå at eventuell lekkasje av væske kan skade produktet.
- Ta alltid ut batteriene i tilfelle produktet ikke brukes på lenge.
- Ta batteriene ut av leketøyet før det kastes.
- Ikke brenn eller kast utladde batterier i omgivelsen, men legg dem i kildesortering.
- I tilfelle batteriene lekker, bytt dem utt umiddelbart og rengjør batterirommet og vask hendene nøye i tilfelle kontakt med væsken som er lekket ut.
- Forsøk ikke å lade batterier som ikke kan lades på nytt: de kan eksplodere.
- Det er ikke tilrådelig å bruke batterier som kan lades på nytt, de kan svekke funksjonen på leketøyet.
- I tilfelle bruk av gjenoppladde batterier, ta dem ut av leketøyet på de lades på nytt og og lad dem opp igjen kun under overvåking av en voksen.

Dette Produktet Er I Overensstemmelse Med Eu Direktiv 2002/96/ec.
Symbolet med kryss over beholderen, viser at produktet ved endt levetid, må behandles som spesialavfall og ikke som vanlig husavfall. Det må leveres til en miljøstasjon for elektriske og elektroniske apparater eller gis tilbake til forhandleren ved kjøp av nytt tilsvarende produkt. Brukeren er ansvarlig for at brukt/ødelagt apparat leveres til egnet miljøstasjon. Korrekt kildesortering gjør at behandling og eliminering foregår i henhold til miljøvern. Man unngår negative effekter på helse og miljø og kan resirkulere materialer som produktet er laget av. For nærmere opplysninger om egnede miljøstasjoner, henvend deg til din lokale gjenvinningsstasjon eller til forretningen hvor du kjøpte produktet.

SAMMENSETTING

Fig. 1
- Sett sammen hodet ved å sette det på kroppen og skru fast de 4 skruene som følger med. Pass på å skru dem fullstendig fast.

Fig. 2
- Sett "tørklet" som vist på figuren og fest det med klipsen.

Figurene 3,4,5, 5a
- Sett sammen den fremre delen til den bakre delen på hver vippende base. Sett inn merket Chicco på den forutbestemte midtdelen og snu basen sånn at man kan skru fast de 2 skruene på de forutbestemte plassene som vist på figuren. Pass på å skru fullstendig fast. Sett sammen de to vippende basene med hjelp av de to stoppeanordningene foran og bak (fig. 5a). Hver stoppeanordning må innføyes perfekt på begge vippebasene. Kontroller alltid at strukturen er korrekt sammensatt og innføyd i de fire hektepunktene.

BRUK

Fig. 6
- Systemet koplet til knotten gjør det mulig å regulere framgangen av hesten under "galopp" etter vekten på barnet. I praktikken, i posisjon 1 (indikativ vekten på barnet: helt til 13 KG) vil systemet tilpasse bevegelsen på hesten etter skyvekraften et barn jevnt har på den alderen. Posisjonene 2 og 3 følger vekstfasene til barnet og tilpasser seg dermed som konsekvens.

POSISJON KNOTT

- POSISJON 1: vekt på barnet helt til 13 kg.
- POSISJON 2: vekt på barnet fra 13 kg til 16 kg.
- POSISJON 3: vekt på barnet over 16 kg.
- De ovennevnte vektene er vekter som man refererer til og dermed indikative. Uavhengig av posisjonen på knotten, av alder eller vekten på barnet, er aldri sikkerheten av leken kompromittert.
- BLOKKERINGSPOSISJON: indikert når hesten er i konfigurasjon gynge og når man bare vil bruke den som klassisk ridbar (altså bare framovergang av leken uten "galopp" funksjon).

Fig. 7

- På konfigurasjon "GYNGE", roter knotten på midten i posisjon blokkering. Sett hesten på de gyngende basene sånn at hjultappene befinner seg i samsvar med de øvre forutbestemte stedene på gyngebasen. Trykk på hvert av de 4 hjulene så langt det går helt til det høres et klikk for utført kopling. Pass på at fasthektingen er utført korrekt for å unngå farlige bikkinger.

Fig. 8

- På konfigurasjon "RIDBAR", dra ut de vippende basene ved å trykke og roter knotten på midten i ønsket bruksposisjon (se Fig. 6).

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD AV LEKEN

- Bruk en myk klut for rengjøring av leken uten å fukte den for ikke å skade de elektroniske komponentene.
- Beskytt leketøyet mot støter, varme, støv, sand, fuktighet og vann.
- I tilfelle skader, bruk kun originale reservedeler.
- Et forlenget opphold i solen kan føre til at plastdelene mister fargen uten derfor å kompromittere sikkerheten av leken.

Produsert i Romania

Ikäsuositus: 18 + kk

Lue ohjeet ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten.

Elektroninen laukkaääni toimii kolmella "AA"-tyyppisellä 1,5 voltin alkaliparistolla. Paristot eivät sisälly pakkaukseen. Ennenkuin asetat paristot paikoilleen, lue kappale PARISTOJEN ASENNUS JA VAIHTO.

Lapsesi turvallisuuden tähden: **HUOMIO!**
- Ennen käyttöä poista mahdolliset muovipussit ja muut pakkaukseen kuuluvat osat (esim. nyörit, kiinnittämiseen tarkoitettu materiaali jne.) ja pidä ne poissa lasten ulottuvilta.
- Varmista ennen käyttöä, ettei tuote eikä mikään sen osista ole vahingoittunut kuljetuksen aikana, jolloin tuotetta ei saa käyttää ja se on pidettävä poissa lasten ulottuvilta.
- Vain aikuinen saa koota lelun. Lelua ei saa käyttää ennenkuin se on täysin koottu ja lelun asianmukainen kokoonpano on tarkistettu. Lelua ei saa käyttää ennenkuin kaikki huoltotoimenpiteet on suoritettu loppuun.
- Lelua saa käyttää ainoastaan aikuisen valvonnassa.
- Tarkista tuotteen kunto säännöllisesti. Mikäli lelu on ilmeisen vahingoittunut, sitä ei saa käyttää ja se on pidettävä poissa lasten ulottuvilta.
- Lelua ei saa käyttää kaduilla, sisäänajoväylillä tai kaltevilla paikoilla; varmista että lelua käytetään sellaisissa paikoissa, joissa ei ole esteitä ja kaukana vaarallisista paikoista (esim. uima-altaista, kanavista, järvistä, rappusista jne.)
- Lelua voi käyttää turvallisesti ainoastaan yksi lapsi kerrallaan (aina 25 kg - 55 lb painoon saakka). Älä anna koskaan kahden tai useamman lapsen nousta yhtä aikaa leluun.
- Lapsen kenkien nauhat on solmittava aina huolella.
- Lelua ei saa käyttää ohjeista poikkeavalla tavalla.
- Tarkista tuotteen kunto säännöllisesti. Mikäli se on ilmeisen kulunut, sitä ei saa käyttää ja lapsen pääsy siihen on estettävä. Tuotteen osien (pään ja keinuvien jalasten) kunnon tarkistamisen laiminlyönti saattaisi aiheuttaa lapsen putoamisen.
- Lelua ei saa käyttää silloin, kun pakkasta on yli 20°, koska hyvin kylmällä säällä muoviosat saattavat menettää kimmoisuuttaan ja muuttua hauraiksi. Tällöin lelu on pantava säilöön lämpimään ja suojaisaan paikkaan.
- Korjaa lelu käyttäen ainoastaan alkuperäisiä varaosia.

LELUN ESITTELY
Chicco RODEO on ratsastettava lelu. Siinä yhdistyy klassinen toiminto jossa lapsi työntää lelua eteenpäin jaloillaan ja hauskuus jäljitellä hevosen laukkaamista järjestelmän ansiosta, joka tekee mahdolliseksi hevosen jalkojen liikkumisen.
Tuote soveltuu yli 18 kuukauden - 5 vuoden ikäisille lapsille ja sitä voidaan käyttää sekä KEINUNA että RATSASTETTAVANA leluna.

Ensimmäiseksi suoritettava toimenpide on paristojen asennus paikoilleen näin:
PARISTOJEN ASENNUS JA VAIHTO
Aseta lelun päässä sijaitsevaan paristotilaan kolme "AA"-tyyppistä 1,5 voltin paristoa alla mainittujen ohjeiden mukaisesti:
- Vain aikuinen saa vaihtaa paristot uusiin.
- Paristojen vaihtamiseksi löysennä luukun ruuvi meissselillä ja poista luukku. Poista paristotilasta tyhjentyneet paristot ja aseta uudet paristot paikoilleen siten, että niiden napaisuudet ovat oikein (tuotteeseen merkittyjen ohjeiden mukaisesti). Aseta luukku takaisin paikalleen ja kierrä ruuvi tiukkaan kiinni.

- Käytä tuotteen toimintoon samanlaisia tai suositeltua paristotyyppiä vastaavia alkaliparistoja.
- Älä sekoita keskenään eri tyyppisiä paristoja eikä myöskään vanhoja ja uusia paristoja.
- Älä jätä paristoja tai mahdollisia työkaluja lasten käsiin.
- Älä aseta syöttöpäitä oikosulkuun.
- Poista aina tyhjentyneet paristot tuotteesta, jottei mahdollinen nestevuoto vahingoittaisi sitä.
- Poista paristot aina silloin, kun tuotetta ei käytetä pitkään aikaan.
- Poista paristot tuotteesta ennenkuin hävität sen.
- Älä polta tyhjentyneitä paristoja tai heitä niitä luontoon, vaan hävitä ne lain määräämällä tavalla.
- Mikäli paristoista vuotaa nestettä, vaihda ne heti uusiin, puhdista paristotila ja pese sen jälkeen kätesi huolella, mikäli ne ovat joutuneet kosketuksiin ulos vuotaneen nesteen kanssa.
- Älä yritä ladata uudelleen sellaisia paristoja, joita ei ole tarkoitettu uudelleenladattaviksi, koska ne saattaisivat räjähtää.
- Ei ole suositeltavaa käyttää uudelleenladattavia paristoja, koska ne saattaisivat heikentää lelun toimintoa.
- Mikäli kuitenkin käytetään uudelleenladattavia paristoja, ne on otettava pois tuotteesta ennen lataamista, joka on suoritettava vain aikuisen valvonnassa.

Tuote On Eu 2002/96/ec Direktiivin Mukainen

Laitteessa oleva yliviivatun roskakorin symboli tarkoittaa sitä, että tuote on sen käyttöiän päätyttyä käsiteltävä eri tavalla kuin kotitalousjätteet. Tuote on toimitettava sähköisten ja elektronisten laitteiden keräyspisteeseen tai vietävä takaisin jälleenmyyjälle silloin, kun hankitaan vastaava uusi laite. Käyttäjä on vastuussa laitteen toimittamisesta asianmukaiseen keräyspisteeseen. Asianmukainen keräyspiste, josta tuote toimitetaan sitten uusiokäyttöön, ympäristöön soveltuvaan käsittelyyn tai hävitettäväksi, auttaa osaltaan välttämään mahdollisia negatiivisia ympäristö- ja terveysvaikutuksia ja edesauttaa tuotteen valmistusmateriaalien uusiokäyttöä. Saadaksesi yksityiskohtaisempaa tietoa käytössä olevista keräysjärjestelmistä käänny joko paikallisen jätteiden keräyspalvelun tai sen liikkeen puoleen, josta olet ostanut tuotteen.

KOKOAMINEN

Kuva 1

- Kokoa pää asettamalla se vartalon yläpuolelle ja kierrä leluun kuuluvat 4 ruuvia kiinni. Varmista, että olet kiertänyt ruuvit täysin kiinni.

Kuva 2

- Aseta "huivi" kuvan mukaisesti ja kiinnitä se nipistimellä.

Kuvat 3,4,5,5a

- Yhdistä etuosa jokaisen keinuvan jalaksen takaosaan. Aseta keskellä sijaitsevaan tilaan Chiccon tavaramerkki ja käännä jalustaa niin, että voit kiertää molemmat ruuvit paikoilleen kuvan mukaisesti. Varmista, että kierrät ruuvit täysin kiinni.
- Yhdistä molemmat keinuvat jalakset etummaisella ja takimmaisella kiinnikkeellä (kuva 5a). Jokainen kiinnike on sovitettava täydellisesti kumpaankin jalakseen. Varmista aina, että runko on täysin koottu ja sovitettu neljään kiinnityspisteeseen.

KÄYTTÖ

Kuva 6

Kahvaan yhdistetyn järjestelmän avulla hevosen etenemisvoimakkuus "laukan aikana" säädetään lapsen painon mukaan. Käytännössä (lapsen viitteellinen paino: 13 kg saakka) järjestelmä sopeuttaa asennossa 1 hevosen liikkeen suhteessa siihen työntövoimakkuuteen, jota lapsi pystyy keskimäärin käyttämään siinä iässä. Asennot 2 ja 3 seuraavat lapsen eri kasvuvaiheita ja käyttäytyvät siis niiden mukaisesti.

KAHVAN ERI ASENNOT

- ASENTO 1: lapsen paino 13 kg saakka.
- ASENTO 2: 13 - 16 kg painoinen lapsi.
- ASENTO 3: yli 16 kg painoinen lapsi.
- Yllämainitut luvut ovat viitteellisiä. Lelun turvallisuus ei ole koskaan vaarassa riippumatta kahvan asennosta ja lapsen iästä tai painosta.
- LUKITUSASENTO: käytettävä silloin kun hevonen toimii keinuna tai kun sitä halutaan käyttää ainoastaan klassisena versiona eli ratsastettavana, jolloin lelu liikkuu ainoastaan eteenpäin mutta ei laukkaa.

Kuva 7

- "KEINU"-toimintoa varten kierrä keskeinen kahva lukitusasentoon ja aseta hevonen keinuville jalaksille siten, että pyörien tapit ovat keinuvien jalasten ylemmissä asianomaisissa kohdissa. Paina jokainen neljästä pyörästä pohjaan saakka siten, että ne loksahtavat paikoilleen. Varmista, että kiinnitys on tapahtunut oikein välttääksesi vaarallista lelun kaatumista.

Kuva 8

- "RATSASTETTAVA"-toiminnossa vedä keinuvat jalustat paineella ulos ja kierrä keskeinen kahva mieleisesi toiminon kohdalle (katso kuvaa 6).

LELUN PUHDISTUS JA HUOLTO

- Käytä lelun puhdistukseen pehmeää liinaa jota ei saa kastaa, jotta se ei vahingoittaisi tuotteen elektronisia osia.
- Suojaa lelua kolhuilta, lämmöltä, pölyltä, hiekalta, kosteudelta ja vedeltä.
- Mikäli lelu rikkoutuu, käytä sen korjaamiseen ainoastaan alkuperäisiä varaosia.
- Pitkäaikainen säilytys auringossa saattaisi aiheuttaa muoviosien haalistumisen, mikä ei kuitenkaan vaaranna lelun turvallisuutta.

Valmistettu Romaniassa

Ηλικία: 18μ+

Συνιστάται να διαβάσετε και να κρατήσετε αυτές τις οδηγίες για να τις συμβουλεύεστε στο μέλλον.

Ο ηλεκτρονικός ήχος του καλπασμού λειτουργεί με 3 αλκαλικές μπαταρίες τύπου "AA" των 1,5 V. Οι μπαταρίες δεν περιλαμβάνονται. Συμβουλευτείτε το κεφάλαιο ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ/Ή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ πριν τις τοποθετήσετε.

Για την ασφάλεια του παιδιού σας: **ΠΡΟΣΟΧΗ!**

- Πριν από τη χρήση αφαιρέστε τυχόν πλαστικές σακούλες και όλα τα στοιχεία που αποτελούν τμήμα της συσκευασίας του προϊόντος (πχ. σχοινιά, στοιχεία στερέωσης, κ.λπ) και κρατήστε τα μακριά από τα παιδιά.
- Βεβαιωθείτε πριν από τη χρήση του προϊόντος ότι όλα του τα στοιχεία δεν παρουσιάζουν ζημιές οφειλόμενες στη μεταφορά. Στην περίπτωση αυτή το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται και πρέπει να φυλάσσεται μακριά από τα παιδιά.
- Η συναρμολόγηση αυτού του παιχνιδιού πρέπει να γίνεται μόνο από έναν ενήλικα. Μη χρησιμοποιείτε το παιχνίδι μέχρι να ολοκληρωθεί η συναρμολόγηση και να διαπιστωθεί η σωστή σύνδεση των στοιχείων. Μη χρησιμοποιείτε το παιχνίδι αν δεν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι ενέργειες συντήρησης.
- Το παιχνίδι πρέπει να χρησιμοποιείται με την επίβλεψη ενός ενήλικα.
- Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση φθοράς του προϊόντος. Σε περίπτωση ορατής ζημιάς, μην το χρησιμοποιείτε και κρατήστε το παιχνίδι μακριά από τα παιδιά.
- Μην το χρησιμοποιείτε σε δρόμους, εισόδους ή επικλινείς επιφάνειες. Βεβαιωθείτε ότι το παιχνίδι χρησιμοποιείται σε σημεία χωρίς εμπόδια και μακριά από επικίνδυνους χώρους (όπως πισίνες, κανάλια, λίμνες, σκάλες, κ.λπ.).
- Το παιχνίδι επιτρέπει ασφαλή χρήση μόνο με ένα παιδί κάθε φορά (μέχρι 25 kg - 55 lb βάρος). Μην επιτρέπετε να ανεβαίνουν δύο ή περισσότερα παιδιά ταυτόχρονα.
- Τα παπούτσια πρέπει να είναι πάντα καλά δεμένα.
- Μη χρησιμοποιείτε το παιχνίδι με διαφορετικό τρόπο από το συνιστώμενο.
- Συνιστάται να ελέγχετε τακτικά την κατάσταση φθοράς του προϊόντος. Σε περίπτωση εμφανούς ζημιάς μη χρησιμοποιείτε το προϊόν και φυλάξτε το σε απρόσιτο μέρος. Η έλλειψη ελέγχων στα συναρμολογημένα στοιχεία (κεφάλι και κινητή βάση) μπορεί να προκαλέσει πτώσεις.
- Μη χρησιμοποιείτε το παιχνίδι με θερμοκρασία χαμηλότερη από –20°C, γιατί στο έντονο κρύο τα πλαστικά υλικά μπορεί να χάσουν την ελαστικότητά τους και να γίνουν εύθραυστα. Στην περίπτωση αυτή αποθηκεύστε το παιχνίδι σε ζεστό και προστατευμένο χώρο.
- Σε περίπτωση ζημιάς χρησιμοποιήστε μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Chicco RODEO είναι ένα παιχνίδι που το παιδί μπορεί να καβαλήσει και συνδυάζει τον κλασικό τρόπο ώθησης με τα πόδια, με τη διασκέδαση που προσφέρει η μίμηση του καλπασμού του αλόγου χάρη σε ένα σύστημα με το οποίο κινούνται τα πόδια του.
Το παιχνίδι είναι κατάλληλο για παιδιά από 18 μηνών μέχρι 5 ετών περίπου και επιτρέπει την επιλογή των τρόπων παιχνιδιού ΜΕ ΚΙΝΗΣΗ και ΜΕ ΩΘΗΣΗ.
Η πρώτη ενέργεια που πρέπει να εκτελέσετε είναι η τοποθέτηση των μπαταριών.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ/ Ή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Τοποθετήστε 3 αλκαλικές μπαταρίες τύπου "AA" των 1,5 V στη θήκη που βρίσκεται στο εσωτερικό του κεφαλιού του παιχνιδιού, τηρώντας τις ακόλουθες προειδοποιήεις:

- Η αντικατάσταση των μπαταριών πρέπει να γίνεται πάντα από ενήλικα.

- Για να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες: ξεβιδώστε τη βίδα από το πορτάκι με ένα κατσαβίδι, ανοίξτε το, βγάλτε από την υποδοχή μπαταριών τυχόν παλιές μπαταρίες, τοποθετήστε τις νέες μπαταρίες, τηρώντας τη σωστή πολικότητα εισαγωγής, (όπως υποδεικνύεται στο προϊόν) τοποθετήστε πάλι το καπάκι και σφίξτε καλά τη βίδα.
- Χρησιμοποιείτε αλκαλικές μπαταρίες ιδίου ή ισοδύναμου τύπου με τις ενδεδειγμένες, για τη λειτουργία αυτού του προϊόντος.
- Μην αναμειγνύετε διαφορετικούς τύπους μπαταριών ή καινούργιες με χρησιμοποιημένες μπαταρίες.
- Φυλάξτε τις μπαταρίες και τυχόν βίδες ή εργαλεία μακριά από παιδιά.
- Μη βραχυκυκλώνετε τους ακροδέκτες τροφοδοσίας.
- Να αφαιρείτε πάντα τις άδειες μπαταρίες από το προϊόν, για να αποφύγετε βλάβες από ενδεχόμενες διαρροές υγρού.
- Να αφαιρείτε πάντα τις μπαταρίες σε περίπτωση που το προϊόν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Να αφαιρείτε πάντα τις μπαταρίες από το παιχνίδι πριν την απόρριψή του.
- Μην πετάτε τις άδειες μπαταρίες στη φωτιά ή στο περιβάλλον, αλλά διαθέστε τες στους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
- Σε περίπτωση που οι μπαταρίες παρουσιάσουν διαρροή υγρού, αντικαταστήστε τις αμέσως, αφού καθαρίσετε τη θήκη τους και πλύνετε καλά τα χέρια σας σε περίπτωση που έχουν έρθει σε επαφή με το υγρό.
- Μην προσπαθείτε να επαναφορτίσετε μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, γιατί μπορεί να προκληθεί έκρηξη.
- Μην χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, γιατί μπορεί να επηρεάσουν τη σωστή λειτουργία του προϊόντος.
- Σε περίπτωση χρήσης επαναφορτιζόμενων μπαταριών, βγάλτε τες από το παιχνίδι, πριν τις φορτίσετε. Αυτή η ενέργεια πρέπει να πραγματοποιείται μόνον από έναν ενήλικα.

Αυτό το προϊόν έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με την οδηγία της Ε.Ε. 2002/96/EC.
Το σύμβολο με το διαγραμμένο καλαθάκι υποδεικνύει ότι το προϊόν, όταν δε χρησιμοποιείται πλέον, πρέπει να απορρίπτεται, χωριστά από τα άλλα οικιακά απορρίμματα, στα ειδικά κέντρα απόρριψης και ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών ή να παραδίδεται στον πωλητή της συσκευής κατά την αγορά μιας καινούριας παρόμοιας συσκευής. Ο χρήστης έχει την ευθύνη για την απόρριψη της συσκευής στα κατάλληλα κέντρα ανακύκλωσης. Η σωστή ανακύκλωση, επεξεργασία ή καταστροφή του προϊόντος συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας καθώς και στην ανακύκλωση των υλικών από τα οποία είναι κατασκευασμένο το προϊόν. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση και επεξεργασία των απορριμμάτων, απευθυνθείτε στις κατά τόπους υπηρεσίες ή στο κατάστημα αγοράς του προϊόντος.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

Σχ. 1
- Συναρμολογήστε το κεφάλι, τοποθετώντας το επάνω από το σώμα και βιδώστε τις 4 περιλαμβανόμενες βίδες μέχρι να σφίξουν καλά.

Σχ. 2
- Τοποθετήστε το φουλάρι όπως υποδεικνύεται στην εικόνα και δέστε το με το κλιπ.

Σχ. 3,4,5,5a
- Ενώστε το μπροστινό με το πίσω τμήμα της κάθε κινητής βάσης. Εισάγετε στην κεντρική υποδοχή την επιγραφή Chicco και γυρίστε τη βάση για να βιδώσετε τις 2 βίδες στις υποδοχές όπως υποδεικνύεται στο σχέδιο. Βεβαιωθείτε ότι είναι βιδωμένες σφιχτά.

• Ενώστε τις δύο κινητές βάσεις με τον μπροστινό και τον πίσω σύνδεσμο (σχ. 5a). Κάθε σύνδεσμος πρέπει να εφαρμόσει απόλυτα και στις δύο κινητές βάσεις. Ελέγχετε πάντα ότι το πλαίσιο είναι τέλεια συναρμολογημένο και έχει εισαχθεί στα τέσσερα σημεία στερέωσης.

ΧΡΗΣΗ

Σχ. 6

• Το σύστημα συνδεδεμένο στη λαβή επιτρέπει να ρυθμίσετε την ένταση της κίνησης του αλόγου κατά τον «καλπασμό» ανάλογα με το βάρος του παιδιού. Στη θέση 1 (ενδεικτικό βάρος του παιδιού: μέχρι 13KG) το σύστημα προσαρμόζει την κίνηση του αλόγου ανάλογα με τη μέση δύναμη ώθησης ενός παιδιού αυτής της ηλικίας. Οι θέσεις 2 και 3, ακολουθούν τις φάσεις της ανάπτυξης του παιδιού με τον ανάλογο τρόπο.

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΑΒΗΣ

• ΘΕΣΗ 1: βάρος του παιδιού μέχρι 13kg.
• ΘΕΣΗ 2: βάρος του παιδιού από 13kg έως 16kg.
• ΘΕΣΗ 3: βάρος του παιδιού πάνω από 16kg.
• Τα προαναφερόμενα βάρη είναι ενδεικτικά. Ανεξάρτητα από τη θέση της λαβής και την ηλικία ή το βάρος του παιδιού η ασφάλεια του παιχνιδιού δεν ελαττώνεται σε καμία περίπτωση.
• ΣΤΑΘΕΡΗ ΘΕΣΗ: Ενδείκνυται όταν το άλογο λικνίζεται ή θέλετε να το χρησιμοποιήσετε με τον κλασικό τρόπο (το παιχνίδι προχωρά χωρίς τη λειτουργία «καλπασμός»).

Σχ. 7

• Για τον τρόπο «ΚΙΝΗΤΗ ΘΕΣΗ» στρέψτε την κεντρική λαβή στη θέση μλοκαρίσματος και τοποθετήστε το άλογο στις κινητές βάσεις έτσι ώστε οι άξονες των τροχών να εφαρμόσουν στις επάνω υποδοχές της κινητής βάσης. Πιέστε δυνατά καθεμία από τις 4 ρόδες μέχρι να ακουστεί το κλικ στερέωσης. Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση έχει γίνει σωστά για να αποφύγετε επικίνδυνες ανατροπές.

Σχ. 8

• Για τον τρόπο "ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΩΘΗΣΗ", βγάλτε με πίεση τις κινητές βάσεις και στρέψτε την κεντρική λαβή στην επιθυμητή θέση χρήσης (βλ. σχ. 6)

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

• Για τον καθαρισμό του παιχνιδιού χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανάκι χωρίς να το βρέξετε για να μην καταστρέψετε τα ηλεκτρονικά στοιχεία.
• Προστατέψτε το παιχνίδι από χτυπήματα, ζέστη, σκόνη, άμμο, υγρασία και νερό.
• Σε περίπτωση ζημιάς χρησιμοποιήστε μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά.
• Μια παρατεταμένη έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία μπορεί να προκαλέσει αποχρωματισμό του πλαστικού υλικού, χωρίς όμως να ελαττωθεί η ασφάλεια του παιχνιδιού.

Παράγεται στη Ρουμανία.

Yaş: 18 ay+

Bu kullanım bilgilerinin dikkatle okunması ve ilerde referans olmak üzere saklanması önerilir.

Oyuncağın elektronik doludizgin sesi 3 adet "AA" tip 1,5 Voltluk pille çalışır. Piller birlikte verilmez. Pilleri yerleştirmeden önce PİLLERİN SOKULMASI VE/VEYA DEĞİŞTİRİLMESİ bölümüne bakınız.

Çocuğunuzun güvenliği için. **DİKKAT!**

- Kullanım öncesi olası plastik torbaları ve ürünün ambalajını oluşturan tüm parçaları, (örneğin kordon, sabitleme elemanları v.s.) kaldırıp atınız veya çocukların ulaşamayacakları bir yere kaldırınız.
- Kullanmaya başlamadan önce ürün ve bütün parçalarının taşıma sırasında zarar görmemiş olduklarını kontrol ediniz, aksi takdirde ürün kullanılmamalı ve çocukların erişemeyecekleri bir yerde tutulmalıdır.
- Bu oyuncağın montajı yalnızca bir yetişkin tarafından yapılmalıdır. Montaj işlemleri tamamlanmadan ve doğru şekilde takıldığını kontrol etmeden oyuncağı kullanmayınız. Oyuncağı bakım işlemleri tamamlanmadan kullanmayınız.
- Oyuncak yalnızca bir yetişkinin denetimi altında kullanılmalıdır.
- Oyuncağın aşınma durumunu ve kırık olup olmadığını düzenli şekilde kontrol ediniz. Gözle görülür aşınma durumunda oyuncağı kullanmayınız ve çocukların erişemeyecekleri bir yerde saklayınız.
- Oyuncağı sokakta, kapı önlerinde ya da yokuş yerlerde kullanmayınız; oyuncağın engel bulunmayan bölgelerde ve tehlikeli durumlara neden olabilecek bölgelerden uzakta kullanıldığından emin olunuz (havuz, kanal, göl, merdiven vs. gibi).
- Oyuncak tam güvenli olarak her defasında bir tek çocuk ile kullanılmalıdır (25 kg – 55 libre) aynı anda iki veya daha fazla sayıda çocuğun binmesine asla izin vermeyiniz.
- Oyuncağı önerilenden başka şekilde kullanmayınız.
- Ürünün aşınma durumunun periyodik olarak kontrol edilmesi önerilir. Gözle görülür hasar tespit edildiği takdirde ürünü kullanmayınız ve erişilemeyecek bir yere kaldırınız. Birleştirilen parçaların (kafa ve basküller) kontrol edilmemesi düşme nedeni olabilir.
- Hava çok soğuk olduğu zaman plastik materyal esnekliğini yitirerek hassas hale gelebilir, bu nedenle ısının –20°C'nin altına düşmesi durumunda oyuncağı çocuğun ulaşabileceği bir yerde bırakmayınız ve sıcak, korumalı bir yere kaldırınız.
- Arıza durumunda yalnızca orijinal yedek parça kullanınız.

GİRİŞ

CHICCO RODEO binilebilir, bacaklarla itilen klasik oyuncağa, bacakların oynamasını sağlayan bir sistem sayesinde atın doludizgin gitmesini taklit eden eğlenceli bir etkinliği ekleyen bir oyuncaktır.
Oyuncak çocuğun 18 aydan itibaren yaklaşık 5 yaşına kadar olan dönem için uygundur ve SALLANIR VE BİNİLEBİLİR arasında istenilen oyun modülünü seçme olanağı sağlar.

Yapılacak ilk işlem, pillerin aşağıda gösterildiği gibi yerleştirilmesidir:
PİLLERİN SOKULMASI VE/VEYA DEĞİŞTİRİLMESİ

3 adet 1,5 Voltluk "AA" tip alkalin pili, aşağıdaki uyarıları izleyerek oyuncağın başının içine sokunuz:

- Pillerin değiştirilmesi daima bir yetişkin tarafından yapılmalıdır.
- Pilleri değiştirmek için: pil bölmesinin vidalarını bir tornavida yardımıyla gevşetiniz, kapağı kaldırınız pil bölmesinden tükenmiş pilleri çıkarınız, kutuplarına dikkat ederek (ürünün üzerinde gösterildiği gibi) yeni pilleri sokunuz, kapağı yerine yerleştiriniz ve vidaları sonuna kadar sıkıştırınız.

- Bu ürünün çalışması için önerilenlerin aynı ya da eşdeğerli alkalin pil kullanınız.
- Değişik tipte pilleri veya tükenmiş pilleri yenileri ile karıştırmayınız
- Pilleri ya da olası başka materyalleri çocukların ulaşabilecekleri bir yerde bırakmayınız.
- Besleme mandallarına kısa devre yaptırmayınız.
- Sıvı kaybederek ürüne zarar verebileceklerinden ötürü tükenmiş pilleri daima üründen çıkarınız.
- Ürünün uzun süre kullanılmayacağı öngörülüyorsa daima pilleri çıkarınız.
- Tükenmiş pilleri ateşe atmayınız veya çevrede bırakmayınız, ayrışımlı çöp toplama merkezlerinden yararlanarak bertaraf ediniz.
- Pillerin sıvı kaybetmesi durumunda pil bölmesini iyice temizlemeye dikkat ederek derhal değiştiriniz, çıkmış sıvıya değdiğiniz takdirde ellerinizi derhal iyice yıkayınız.
- Şarj edilmeyen pilleri şarj etmeye kalkışmayınız, patlayabilirler.
- Şarj edilebilir pil kullanılması önerilmez, oyuncağın etkinliğini kısıtlayabilir.
- Şarj edilebilir pil kullanılması durumunda, bunları yeniden şarj etmeden oyuncaktan çıkarınız ve şarj işlemini daima bir yetişkinin denetimi altında yapınız.

Bu ürün AT 2002/96/EC Yönetmeliğine uygundur.
Aletin üstünde bulunan üzeri çizili sepet sembolü, ürünün kullanım ömrünün sonunda ev atıklarından ayrı olarak bertaraf edilmesi gerektiği doğrultusunda, elektrikli ve elektronik cihazların yeniden dönüştürülmesi için ayrıştırmalı bir çöp toplama merkezine götürülmesi veya benzer yeni bir cihaz satın alındığında ürünün satıcıya teslim edilmesi gerektiğini belirtir. Kullanıcı, cihazın kullanım ömrünün sonunda, cihazın uygun toplama merkezlerine tesliminden sorumludur. Kullanım ömrünün sonuna ulaşılmış cihazın çevreye uygun yeniden dönüştürülme, işlenme ve bertaraf edilmesine yönelik uygun ayrıştırmalı çöp toplama, çevre ve sağlık üzerindeki olası olumsuz etkilerin önlenmesine katkıda bulunur ve ürünün oluştuğu malzemelerin yeniden dönüştürülmesini sağlar. Mevcut çöp toplama sistemleri ilgili detaylı bilgi için yerel atık bertaraf etme hizmetine veya ürünü satın almış olduğunuz mağazaya başvurunuz.

BİRLEŞTİRME

Resim 1

- Başı, vücudun üzerine yerleştirip birlikte verilen 4 vidayı sıkıştırarak birleştiriniz. Vidaları sonuna kadar sıktığınızdan emin olunuz.

Resim 2

- "Fular"ı resimde gösterildiği gibi yerleştiriniz ve klipsle sabitleyiniz.

Resim 3,4,5, 5a

- Ön kısmı her baskülan tabanın arka kısmı ile birleştiriniz. Orta kısımda ayrılmış yere CHICCO markasını sokup tabanı, özel yerlerine vidaları takıp sıkıştırmaya elverecek şekilde çeviriniz. Vidaları sonuna kadar sıkıştırdığınızı kontrol ediniz.
- İki baskülün tabanı ön ve arka kanca (resim 5s) ile birleştiriniz. Her kanca her iki baskülan tabana iyice sokulmalıdır. Yapının iyice birleştiğini ve dört kancalama noktasına mükemmel sokulduğunu kontrol ediniz.

KULLANIM

Resim 6

- Tutacağa bağlı sistem, atın "doludizgin" ilerlemesi sırasında çocuğun ağırlığına göre ilerleme hızını ayarlamayı sağlar. Özet olarak, 1 pozisyonunda (çocuğun yaklaşık ağırlığı: 13 Kg'a kadar) sistem atın ilerleme gücünü o yaşta bir çocuğun itme gücüne göre ayarlamaya olanak verir. 2 ve 3 pozisyonları, çocuğun gelişmesini takip ederek gücü ayarlar.

TUTACAK POZİSYONU

- POZİSYON 1: çocuğun ağırlığı 13kg. a kadar.
- POSİSYON 2: çocuğun ağırlığı 13kg ile 16 kg. arası
- POSİSYON 3: çocuğun ağırlığı 16kg. dan fazla.
- Yukarıda belirtilen ağırlıklar referans ağırlığıdır, dolayısıyla örnektir. Tutacağın pozisyon ve yaş ya da çocuğun ağırlığından ayrı olarak, oyuncağın güvenliğini asla tehlikeye sokmaz.
- BLOKAJ POZİSYONU: at sallanır konfigürasyonunda olduğu veya sadece klasik binilebilir oyuncak olarak (yani "doludizgin" fonksiyonu olmadan sadece oyuncağın ilerlemesi) kullanılmak istenildiğinde belirtilir.

Resim 7

- "SALLANIR" modülünde ortadaki düğmeyi blokaj pozisyonuna getiriniz, atı tekerlek milleri basküllerin üst kısmındaki yuvaların karşısına gelecek şekilde baskülün tabanlar üzerine yerleştiriniz. Kancalandığını belirtir klik sesi duyuluncaya kadar 4 tekerlekten her birinin üzerine bastırınız. Tehlikeli şekilde devrilmelerin önüne geçmek için doğru şekilde kancalandığını kontrol ediniz.

Resim 8

- "BİNİLEBİLİR" modülünde baskülün temelleri bastırarak çıkartınız ve orta düğmeyi istenilen pozisyon üzerine döndürünüz (bkz. resim 6).

OYUNCAĞIN TEMİZLENMESİ VE BAKIMI

- Oyuncağı yumuşak ve gerekirse su ile hafif nemlendirilmiş bir bez kullanarak temizleyiniz, oyuncağı tamamen suya batırmayınız.
- Etkinlik merkezinin temizlenmesi için yumuşak ve kuru bir bez kullanınız.
- Oyuncağı darbelerden, sıcaktan, tozdan, kumdan, nem ve sudan itina ile koruyunuz.
- Uzun süre güneş altında kalması oyuncağın plastik kısımlarında renk solmasına neden olabilir, renk solması oyuncağın güvenliğini tehlikeye sokmaz.

Romanya'da üretilmiştir.

Wiek: 18m+

Prosimy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją na przyszłość.

Elektroniczna funkcja pozwalająca odtworzyć odgłos galopującego konia działa na 3 baterie alkaliczne typu "AA" o napięciu 1,5 V. Baterie nie są załączone w opakowaniu. Przed przystąpieniem do wkładania baterii należy przeczytać najpierw paragraf „WKŁADANIE I/LUB WYMIANA BATERII".

Dla bezpieczeństwa Twojego dziecka: **UWAGA!**

- Przed przystąpieniem do użytkowania, należy usunąć i pozbyć się ewentualnych plastikowych torebek oraz wszelkich elementów stanowiących opakowanie produktu (na przykład sznurki, elementy mocujące, itp.) i przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Przed przystąpieniem do użytkowania należy sprawdzić, czy produkt i wszystkie jego elementy nie zostały uszkodzone podczas transportu. Jeśli tak, produkt nie powinien być używany i należy go przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Zabawka powinna być montowana tylko przez dorosłą osobę. Nie należy używać zabawki, jeśli nie zostały zakończone wszystkie etapy montażu i nie zostało skontrolowane prawidłowe jego wykonanie. Nie używać produktu, jeśli nie zakończono wszystkich operacji związanych z jego konserwacją.
- Produkt można używać tylko pod nadzorem osoby dorosłej.
- Należy sprawdzać okresowo stan zużycia zabawki oraz kontrolować czy nie jest ona zepsuta. W razie widocznego uszkodzenia zabawki, nie powinna być ona używana i należy przechowywać ją w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie używać produktu na ulicy, wjazdach lub zjazdach; upewnić się, czy zabawka używana jest w strefach pozbawionych przeszkód oraz z dala od niebezpiecznych miejsc (np. basenów, kanałów, jezior, schodów, itp.).
- Zabawką może się bezpiecznie bawić tylko jedno dziecko (o wadze do 25 kg - 55 lb). Nie zezwalać, aby siadało na niej jednocześnie dwoje dzieci.
- W trakcie zabawy dziecko powinno mieć zawsze dobrze zasznurowane buty.
- Nie używać produktu w sposób niezgodny z zalecanym.
- Należy sprawdzać okresowo stan zużycia zabawki. W razie widocznego uszkodzenia zabawki, nie powinna być używana i należy przechowywać ją w miejscu niedostępnym dla dzieci. Brak kontroli montowanych elementów (głowa i bujana podstawa) może spowodować upadek dziecka.
- Nie używać produktu przy temperaturze poniżej –20°C, ponieważ pod wpływem mrozu tworzywa sztuczne mogą utracić elastyczność i stać się łamliwe. W takim wypadku należy przechowywać zabawkę w ciepłym i osłoniętym miejscu.
- W razie zepsucia zabawki należy używać tylko oryginalnych części zamiennych.

OPIS ZABAWKI

Chicco RODEO jest to zabawka pozwalająca dziecku symulować jazdę konno. Łączy ona klasyczny ruch polegający na odpychaniu się nogami z ruchem przypominającym galop konia, odtwarzanym za sprawą systemu umożliwiającego poruszanie się kopyt.
Zabawka przewidziana jest dla dzieci w wieku od 18 miesięcy do 5 lat i pozwala wybrać tryb zabawy: może być ona używana w konfiguracji bujak oraz w konfiguracji usiądź i jedź.

Pierwsza czynność jaką należy wykonać, to włożenie baterii zgodnie z poniższymi instrukcjami:

- Wkładanie i / lub wymiana baterii
- Włożyć 3 baterie alkaliczne typu "AA" o napięciu 1,5 V w gniazdko przewidziane w głowie konia, zgodnie z poniższymi wskazówkami:

- Baterie powinny być zawsze wymieniane przez osobę dorosłą.
- Aby wymienić baterie należy: poluzować śrubokrętem wkręt pokrywki; wyjąć pokrywkę; wyjąć wyczerpane baterie; włożyć nowe baterie zwracając uwagę na to, aby zachowana została prawidłowa biegunowość (tak jak pokazano na produkcie); włożyć pokrywkę i dokręcić mocno wkręt.
- Należy stosować baterie alkaliczne jednakowe lub podobne do baterii zalecanych dla tego produktu.
- Nie mieszać różnych rodzajów baterii, ani baterii wyczerpanych z nowymi.
- Nie pozostawiać baterii ani ewentualnych narzędzi w zasięgu ręki dzieci.
- Nie powodować zwarcia na zaciskach prądowych.
- Usuwać zawsze wyczerpane baterie z produktu, aby uniknąć ewentualnych wycieków, które mogłyby uszkodzić produkt.
- Usuwać zawsze baterie, jeśli produkt nie jest używany przez długi okres czasu.
- Zanim zabawka zostanie wyrzucona, należy wyjąć z niej baterie.
- Nie wrzucać wyczerpanych baterii do ognia, ani nie wyrzucać ich do otoczenia. Należy je wyrzucać do specjalnych pojemników selektywnej zbiórki odpadów.
- Jeśli zauważone zostały wycieki z baterii, należy je bezzwłocznie wymienić. Proszę pamiętać o wyczyszczeniu gniazdka na baterie i dokładnym umyciu rąk w razie zetknięcia się z wyciekim.
- Nie próbować ładować baterii, których nie można ponownie ładować: mogłyby one wybuchnąć.
- Zaleca się nie stosować baterii dających się ponownie ładować; mogłyby one spowodować gorsze funkcjonowanie zabawki.
- W razie użycia baterii, które można wielokrotnie ładować, przed przystąpieniem do ich ładowania, należy je wyjąć z zabawki i przeprowadzić ładowanie tylko pod nadzorem dorosłej osoby.

Produkt ten jest zgodny z Dyrektywą EU 2002/96/EC.
Symbol przekreślonego kosza widoczny na produkcie oznacza, że po zakończeniu okresu eksploatacji zabawki nie powinna być ona usuwana razem ze zwykłymi odpadami z gospodarstw domowych. Należy ją dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki dla urządzeń elektrycznych i elektronicznych lub zwrócić sprzedawcy w chwili zakupu nowego, podobnego sprzętu. Użytkownik odpowiedzialny jest za dostarczenie zużytej zabawki do stosownego ośrodka zbiorczego. Odpowiednia selektywna zbiórka starego sprzętu, umożliwiająca jego recykling, obróbkę i likwidację w poszanowaniu otoczenia, pozwala zapobiec potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia oraz umożliwia wtórny obieg materiałów, z których wykonany jest produkt. W celu uzyskania szczegółowych informacji o istniejących systemach selektywnej zbiórki odpadów należy zwrócić się do lokalnego punktu likwidacji odpadów lub do sklepu, w którym dokonano zakupu.

MONTAŻ

Rys. 1

- Zamontować łeb konia umieszczając go na głównym elemencie zabawki i dokręcić 4 dostarczone wkręty. Upewnić się, czy zostały one dobrze dokręcone.

Rys. 2

- Zawiązać apaszkę jak pokazano na rysunku i zablokować ją spinką.

Rysunki 3, 4, 5, 5a

- Połączyć przednią część każdej bujanej podstawy z tylną. Umieścić znak firmowy Chicco w centralnym miejscu i obrócić podstawę, aby dokręcić 2 wkręty, jak pokazano na rysunku. Upewnić się, czy zostały one dobrze dokręcone.

• Połączyć dwie bujane podstawy przy pomocy przedniego i tylnego elementu blokującego (rys. 5a). Każdy element blokujący powinien być dobrze zaczepiony o obydwie bujane podstawy. Należy zawsze sprawdzić, czy struktura została dobrze zmontowana i zablokowana w czterech punktach zaczepowych.

SPOSÓB UŻYCIA

Rys. 6

• Połączony z pokrętłem system pozwala wyregulować posuw konia w trakcie "galopu", w zależności od wagi dziecka. W praktyce, w pozycji 1 (przybliżona waga dziecka: do 13 kg) system przystosowywuje ruch konia do siły popychu, jaką może średnio wywrzeć dziecko w tym wieku. Analogicznie, zgodnie z etapami rozwoju dziecka, odbywa się to w pozycjach 2 i 3.

POZYCJE POKRĘTŁA

• POZYCJA 1: dziecko o wadze do 13 kg.
• POZYCJA 2: dziecko o wadze od 13 kg do 16 kg.
• POZYCJA 3: dziecko o wadze ponad 16kg.
• Ciężary przytoczone powyżej stanowią punkt odniesienia, dlatego też należy je uważać za przybliżone. Niezależnie od pozycji pokrętła oraz od wieku i wagi dziecka, zabawka jest zawsze bezpieczna.
• Pozycja blokADY: zalecana kiedy koń znajduje się w konfiguracji "bujak" lub też kiedy pragnie się go użyć w klasycznej konfiguracji "usiądź i jedź" (to znaczy zabawka posuwa się do przodu nie „galopując").

Rys. 7

• W konfiguracji "BUJAK", obrócić centralne pokrętło i ustawić je w pozycji blokady, po czym umieścić konia na bujanych podstawach tak, aby sworznie kół znalazły się w pobliżu odnośnych, górnych gniazd przewidzianych na bujanych podstawach. Docisnąć dobrze każde kółko, aż da się usłyszeć odgłos zapadki oznaczający prawidłowe zaczepienie. Upewnić się, czy kółka zostały prawidłowo zaczepione, aby uniknąć niebezpiecznego wywrócenia się zabawki.

Rys. 8

• W konfiguracji "usiądź i jedź", odczepić bujane podstawy i obrócić centralne pokrętło, ustawiając je w wybranej pozycji użytkowej (Patrz Rys. 6).

CZYSZCZENIE ORAZ KONSERWACJA ZABAWKI

• Czyścić zabawkę przy pomocy miękkiej i suchej szmatki, aby nie uszkodzić elementów elektronicznych.
• Chronić zabawkę przez uderzeniami, źródłami ciepła oraz przed kurzem, piaskiem, wilgocią i wodą.
• W razie zepsucia zabawki należy używać tylko oryginalnych części zamiennych.
• Długotrwałe działanie promieni słonecznych może spowodować wypłowienie plastikowych elementów, co nie wpływa jednak na bezpieczeństwo zabawki.

Wyprodukowano w Rumunii

Возраст: от 18 месяцев

Рекомендуется прочесть и сохранить настоящую инструкцию для последующих консультаций.

Электронные звуковые функции галопа работают от 3-х щелочных батареек типа AA по 1,5 V (не прилагаются). Прежде чем установить батарейки, ознакомьтесь с разделом инструкции "ВВОД И/ИЛИ ЗАМЕНА БАТАРЕЕК".

В целях безопасности Вашего ребёнка: **ВНИМАНИЕ!**

- Перед использованием снять с изделия все возможные пластиковые пакеты и элементы упаковки (такие как тесёмки, крепёжные детали, пр.) и держать их вдали от детей.
- Перед сборкой убедиться, что изделие и все его компоненты не повреждены вследствие транспортировки. Если такое случится, не пользоваться изделием и держать его вдали от детей.
- Только взрослые должны осуществлять монтаж данной игрушки. Не пользоваться игрушкой, пока не будут выполнены все крепёжные операции и проверена правильность сборки. Не пользоваться игрушкой, пока не будут выполнены ремонтные работы.
- Пользоваться игрушкой только в присутствии взрослых.
- Рекомендуется регулярно проверять состояние изделия (износ, повреждения). Если игрушка поломана, не пользоваться ею и держать её в недоступном для детей месте.
- Не позволять пользоваться игрушкой на проезжей части, подъездных путях и на наклонных участках; убедиться, что ребёнок играет в безопасной зоне и вдали от потенциально опасных мест (таких как бассейны, каналы, озёра, лестницы, и т. д.).
- В условиях безопасности на игрушке может находиться только один ребёнок (вес ребёнка не должен превышать 25 кг - 55 lb.) Не допускать, чтобы на игрушку садилось двое и более детей одновременно.
- Дети должны всегда иметь хорошо зашнурованную обувь.
- Использовать игрушку только в соответствии с изложенными здесь рекомендациями.
- Рекомендуется периодически проверять состояние игрушки (износ, повреждения). Если игрушка имеет повреждения или явные признаки износа, не пользоваться ею и держать её в недоступном для детей месте. Отсутствие периодического контроля за состоянием сборки компонентов (голова и точки опоры) может явиться причиной падения ребёнка.
- Не пользоваться игрушкой при температуре ниже -20°C, так как пластик, из которого она изготовлена, при очень низкой температуре может потерять эластичность и стать ломким. В этом случае перенести её в тёплое и защищённое место.
- При поломке использовать только подлинные запасные части.

ВВЕДЕНИЕ

Chicco РОДЕО - игрушка для верховой езды, которая соединяет в себе традиционный вид передвижения верхом, отталкиваясь ногами, и забавную имитацию скачущей галопом лошадки, благодаря системе, которая обеспечивает движение лошадиных ног.
Игрушка предназначена для детей от 18 месяцев и примерно до 5 лет, позволяет выбрать способ игры КАЧАЛКА и СКАЧКИ ВЕРХОМ.

Прежде всего необходимо вставить батарейки следующим образом:
ВВОД И/ИЛИ ЗАМЕНА БАТАРЕЕК

Вставьте 3 щелочные батарейки типа "AA" по 1,5 Вольт в отсек, который находится внутри головы лошадки, придерживаясь следующих мер предосторожности:

- Замена батареек должна быть произведена только взрослыми.

- Чтобы заменить батарейки, необходимо отвинтить отвёрткой винт на крышке отсека с батарейками, снять крышку, извлечь разряжённые батарейки, вставить новые, следя за полярностью (как указано на изделии), установить крышку и завинтить винт до упора.
- Для функционирования изделия использовать щелочные батарейки рекомендуемого типа или им эквивалентные.
- Не смешивать различные типы батареек или разряжённые батарейки с новыми.
- Не оставлять батарейки или инструменты под рукой у детей.
- Не замыкать клеммы.
- Всегда вынимать разряжённые батарейки из изделия, так как возможная утечка жидкости может повредить его.
- Всегда вынимать батарейки, если в течение долгого времени изделием никто не пользуется.
- Прежде чем выбросить игрушку, вынуть из неё батарейки.
- Не разбрасывать и не сжигать использованные батарейки, а пользоваться соответствующими контейнерами для дифференцированного сбора отходов.
- Если произойдёт утечка жидкости из батареек, необходимо сразу же заменить их, тщательно почистив отсек для батареек; после чего хорошо вымыть руки.
- Не пытаться перезарядить одноразовые батарейки: они могут взорваться.
- Не рекомендуется применение перезарядных батареек, так как они могут снизить функциональность игрушки.
- Если используются перезарядные батарейки, то прежде чем зарядить их, необходимо извлечь их из игрушки; производить зарядку только в присутствии взрослых.

Настоящее Изделие Соответствует Директиве Eu 2002/96/ec.

Знак "Перечёркнутая корзина" на изделии указывает на то, что отслужив свой срок, это изделие нельзя выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами, а необходимо сдать в приёмный пункт электрической и электронной аппаратуры для дифференцированного сбора отходов или отнести в пункт продажи при покупке нового эквивалентного изделия. Потребитель несёт ответственность за сдачу непригодного к использованию изделия в соответствующие приёмные пункты. Правильно осуществляемый дифференцированный сбор вышедшей из строя аппаратуры является экологически допустимым началом повторного цикла, обработки и переработки отходов с целью не допустить возможное отрицательное воздействие на окружающую среду и здоровье человека, а также способствует переработке материалов, из которых состоит изделие. За более подробной информацией касательно системы сбора отходов обращайтесь в местные службы по сбору отходов или в магазин, в котором Вы приобрели настоящее изделие.

СБОРКА ИГРУШКИ

Рис. 1

- Выполните монтаж головы, установив её на туловище лошадки, и завинтите с помощью 4 прилагаемых винтов. Убедитесь, что винты завинчены до упора.

Рис. 2

- Расположите "платок", как изображено на рисунке, и зафиксируйте его с помощью клипсы.

Рис. 3, 4, 5, 5a

- Соедините переднюю и заднюю часть каждого качающегося основания. Вставьте знак Chicco в специально предназначенное место по центру и поверните основание так, чтобы можно было завинтить 2 винта в отведённых для них местах, как изображено на рисунке. Убедитесь, что винты завинчены до упора.

• Соедините два качающихся основания с помощью двух передних и задних фиксаторов (рис. 5a). Каждый фиксатор должен быть отлично вставлен в оба качающихся основания. Всегда проверяйте, чтобы структура была абсолютно правильно собрана и введена в четыре точки зацепления.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Рис. 6

• Ручка соединена с системой, которая позволяет в зависимости от веса ребёнка регулировать силу продвижения лошадки во время "галопа". Так в положении 1 (вес ребёнка составляет примерно 13 кг) система приспосабливает движение лошадки под толчковую силу, которую в среднем может выполнить ребёнок в этом возрасте. По мере роста ребёнка устанавливаются положения 2 и 3, которые обеспечивают соответствующее функционирование игрушки.

ПОЛОЖЕНИЯ РУЧКИ:

• ПОЛОЖЕНИЕ 1: для ребёнка весом до 13 кг
• ПОЛОЖЕНИЕ 2: для ребёнка весом от 13 до 16 кг
• ПОЛОЖЕНИЕ 3: для ребёнка весом более 16 кг
• Вышеуказанный вес имеет относительное значение. Эта игрушка всегда безопасна независимо от положения ручки или от веса и возраста ребёнка.
• ПОЛОЖЕНИЕ БЛОКИРОВКИ: указывает на то, что лошадку можно использовать только как качалку или для традиционного передвижения, отталкиваясь ногами (то есть двигаться без функции "галоп").

Рис. 7

• Чтобы использовать игрушку в качестве "КАЧАЛКИ", поверните центральную ручку в положение блокировки, установите лошадку на качающиеся основания так, чтобы стержни колёс совпали со специальными верхними выемками на основаниях. Нажмите до упора на каждое из 4 колёс до характерного щелчка, который подтвердит о сцепке. Убедитесь в правильности сцепки, чтобы не допустить опасные опрокидывания.

Рис. 8

• Для игры "СКАЧКИ ВЕРХОМ" снимите качающиеся основания, нажав на них, и поверните центральную ручку в желаемое положение (смотрите рис. 6).

УХОД ЗА ИГРУШКОЙ:

• Чистить игрушку сухой мягкой тканью, чтобы не повредить электронную схему.
• Держать вдали от источников тепла, предохранять от ударов, пыли, песка, влаги и воды.
• При поломке использовать только подлинные запасные части.
• После длительного нахождения под воздействием солнечных лучей пластмассовые компоненты изделия могут обесцветиться - подобное явление не компрометирует надёжность изделия.

Сделано в Румынии.

تشيكو "روديو"

العمر: 18 ش+

ننصح بقراءة هذه التعليمات وحفظها لمراجعتها عند الحاجة في المستقبل.

تعمل اللعبة بعدد 3 بطاريات ألكالين نوع "1.5 - "AA فولت . البطاريات غير مزودة.برجاء إتباع الفقرة " إدراج و/أو إستبدال البطاريات " قبل إدراجها.

لضمان الأمان لطفلك: تنبيه!

- قبل منح اللعبة للطفل يجب القيام برمي الأكياس البلاستيكية والأجزاء الأخرى التى لا تعتبر كجزء من اللعبة (مثل الخيوط وأجزاء التثبيت وغير ذلك) وإبعادها عن متناول الأطفال.
- التأكد دوريا من حالة إستهلاك المنتج ومن عدم وجود تشققات. في حالة وجود أضرار بالمنتج يجب عدم استعمال اللعبة وإبعادها عن متناول الأطفال.
- ننصح بإستعمال اللعبة تحت مراقبة شخص بالغ سن الرشد. يجب عدم استعمال اللعبة قبل الإنتهاء من إجراء جميع عمليات التركيب وفحص صحة التجميع. يجب عدم إستعمال اللعبة قبل الإنتهاء من إجراء عمليات الصيانة.
- يجب استعمال اللعبة تحت مراقبة شخص بالغ العمر.
- يجب عدم استعمال اللعبة علي الطرق وممرات الدخول أو الطرق المنحدرة والتأكد من استعمال اللعبة بالأماكن الخالية من الحواجز وبعيدا من الأماكن التي قد تسبب خطر (مثل حمامات السباحة - القنوات - البحيرات - السلالم والخ ...).
- يجب إستعمال اللعبة فقط من قبل طفل واحد بالمرة (لغاية 25 كغ). يجب عدم إستعمال من قبل طفلين أو أكثر في نفس الوقت.
- ربط أحذية الأطفال بإحكام عند إستعمال اللعبة.
- يجب عدم إستعمال اللعبة بشكل مخالف للوظيفة المصممة من أجلها.
- التأكد دوريا من حالة إستهلاك المنتج. في حالة وجود أضرار بالمنتج يجب عدم استعمال اللعبة وإبعاد الأطفال عنها. إن عدم إجراء عمليات فحص الأجزاء المجمعة (الراس والأجزاء المتحركة) قد يسبب وقوع الأطفال من عليها.
- عدم استعمال اللعبة بمناخ جوي أدني من - 20 درجة مئوية لأن البرد الشديد قد يسبب فقدان مرونة المواد البلاستيكية وجعلها سهلة العطب. في هذه الحالة تخزن اللعبة بمكان دافئ ومحمي.
- في حالة العطب يجب إستعمال قطع الغيار الأصلية.

مقدمة

تشيكو روديو اللعبة القابلة للإمتطاء وهي بالإضافة لوظيفتها الكلاسيكية بالدفع بالرجلين تمنح أيضاً التسلية للطفل كما لو أنه يمتطئ حصان وذلك فضلاً لنظام معين يمكن حركة رجلين الحصان.
تعتبر اللعبة مناسبة للأطفال المتراوحة أعمارهم من 13 شهر إلي 5 سنوات وتمنح إمكانية الإختيار بين طريقتين اللعب بالتأرجح واللعب بالإمتطاء.

أول إجراء يجب إنجازه هو تركيب البطاريات بالشكل الأتي:

إدراج و/أو إستبدال البطاريات

- يجب إجراء الإستبدال من قبل شخص بالغ سن الرشد.
- لإجراء عملية الإستبدال: إرخاء المسامير اللولبية التابعة للغطاء بالاستعانة بمفك. إزالة الغطاء. إزالة البطاريات الفارغة الشحنة وإدراج بطاريات جديدة مع مراعاة إتجاه قطبيتها (مثلما هو موضح علي المنتج). إعادة تجميع غطاء قسم البطاريات وإحكام الغلق بالمسامير اللولبية.

• إستخدام بطاريات ألكالين مماثلة أو مشابهة للنوع المنصوح لتشغيل هذا النوع من المنتجات.
• عدم استعمال بطاريات مختلفة مع بعض أو استعمال بطاريات فارغة الشحنة مع بطاريات جديدة.
• عدم ترك البطاريات وأدوات الفك بمتناول الأطفال.
• يجب عدم العبث في أجزاء التغذية لتفادي عطبها.
• القيام بإزالة البطاريات الفارغة من المنتج لتفادي إنسكاب السوائل الكيماوية التى قد تسبب عطب المنتج.
• القيام دائما بإزالة البطاريات في حالة عدم استعمال اللعبة لفترة طويلة المدي.
• القيام بإزالة البطاريات من اللعبة أو من جهاز التحكم قبل رمي هذه الأخيرة.
• عدم رمي البطاريات الفارغة الشحنة بداخل النار أو بالبيئة والقيام برميها بصناديق النفايات المخصصة.
• في حالة إنسكاب السوائل من البطاريات بداخل مواضعها. القيام بإستبدالها مع الحرص بتنظيف قسم البطاريات وغسل اليدين جيدا في حالة إلتماس السوائل بها.
• يجب الإمتناع من شحن البطاريات الغير قابلة لإعادة الشحن: قد تنفجر.
• ننصح بعدم استعمال البطاريات القابلة للشحن لأن ذلك قد تسبب الإنخفاض الوظيفي للعبة.
• عند استخدام بطاريات قابلة للشحن يجب سحبها من اللعبة وإعادة شحنها تحت مراقبة شخص بالغ العمر.

هذا الجهاز يراعي نصوص النظام الأوروبي EU 2002/96/EC. رمز السلة بعلامة الشطب يوضح وجوب تسليم المنتج (عند نهاية مدته العملية ونظرا لضرورة معالجته بشكل مختلف عن النفايات المنزلية الأخرى) إلي مركز تجميع النفايات المختلفة للأجهزة الكهربائية والإلكترونية أو بوجوب إرجاعه إلي المبيع وقت إشتراء جهاز جديد أخر مماثل. يعتبر المستعمل مسئول عن عملية التخلص من الجهاز بعد نهاية عمر الخدمة وذلك بتسليمه إلي الجهات المختصة بتجميع النفايات وهذا لتفادي المخالفات المنصوص عليها من القوانين السارية المفعول. إن تجميع النفايات المختلفة بالشكل السليم لغرض إعادة إستعمال أجزاء الجهاز العاطب ومعالجتها والتخلص من بقاياها يعتبر من أهم الخطوات الضرورية من أجل تفادي التأثيرات السلبية علي البيئة والصحة العامة والتى تساعد علي إعادة إستعمال المواد المكون منها المنتج. للحصول علي معلومات تفصيلية بخصوص أساليب التجميع المعمول بها يجب التوجه للخدمات المحلية المختصة بالتخلص من النفايات أو بالتوجه للمحل الذي قام ببيع المنتج لكم.

التجميع

صورة 1

• تركيب الرأس بوضعه فوق البدن وزنق الأربع مسامير اللولبية المضمنة. التأكد من إحكام غلق المسامير.

صورة 2

• وضع "الفولارد" مثلما هو موضح بالصورة وتثبيته بالزر الأوتوماتي.

صورة 3 و 4 و 5

• تجميع الجزء الأمامي بالجزء الخلفي لكل قاعدة متحركة. إدخال علامة تشيكو بالموضع الوسطي المهيأ لها وتدوير القاعدة للتمكن من غلق المسامرين 2 اللولبيين بمواضعهما مثلما هو موضح بالصورة. التأكد من إحكام غلق المسامير. توحيد القاعدتين المتحركتين عن طريق جزئي التثبيت الخلفية والأمامية (صورة5a). يجب تعشيق كل جزء تثبيت بكلا القاعدتين. التأكد دائماً من تجميع وثبات الهيكل بكل دقة بأربع نقاط التثبيت.

الإستخدام

صورة 6

• يسمح النظام الموصل بالمقبض بتعديل قوة تقدم الحصان خلال (الجرى) حسب وزن الطفل. وعملياً بالوضع 1 (وزن الطفل تقديرياً: لغاية 13 كغ) يقوم النظام بتعديل حركة الحصان حسب قوة الدفع التي بالإمكان تطبيقها من قبل أي طفل بهذا العمر. أما الوضعين 2 و 3 فهي تتابع مراحل نمو الطفل وتعمل بموجبها.

أوضاع المقبض

• وضع 1: وزن الطفل لغاية 13 كغ
• وضع 2: وزن الطفل من 13 إلى 16 كغ
• وضع 3: وزن الطفل أكثر من 16 كغ
• تعتبر الأوزان الموضحة أعلاه كأوزان مرجعية ولذلك تقديرية. بغض النظر عن وضع المقبض أو الوزن أو عمر الطفل فإنه لن يتم إخلال آمان اللعبة.
• وضع الإيقاف: مناسب عندما يكون الحصان بوضع التأرجح أو عند الرغبة فقط في إستعمال اللعبة للإمتطاء الكلاسيكي (يعني فقط تقدم اللعبة بدون وظيفة "الجرى").

صورة 7

• لتهيئة وضع "التأرجح" القيام بتدوير المقبض الوسطي بوضع الإيقاف مع وضع الحصان على القواعد المتحركة بحيث تبقى محاور العجلات متطابقة بالمواضع العلوية للاجزاء المتحركة وضغط الأربع عجلات حتى النهاية لغاية سماع طرقة تؤكد علي إجراء التثبيت. التأكد من إجراء التثبيت.

صورة 8

• لتهيئة وضع "الإمتطاء" القيام بسحب القواعد المتحركة بالضغط مع تدوير المقبض الوسطي على وضع الإستخدام المرغوب (مراجعة الصورة 6).

تنظيف وصيانة اللعبة

• لتنظيف اللعبة الإستعانة بقطعة قماشية ناعمة بدون تبليلها وذلك لتفادي ضرر الإجزاء الإلكترونية.
• حماية اللعبة من الصدمات والحرارة والغبار والرمل والرطوبة والماء.
• في حالة العطب يجب إستعمال قطع غيار أصلية.
• إن تعريض اللعبة لأشعة الشمس قد يسبب فقدان لون الأجزاء البلاستيكية بدون خلل الآمان.

صنع في رومانيا

Cod. 70603

Chicco Rodeo
Chicco Родео
تشيكو "روديو"

76541_Z2_1

Artsana S.p.A. - Via Saldarini Catelli, 1 - Grandate - Como - Italy - Made in Romania

www.chicco.com